

数码HD摄录一体机

操作指南

使用本机前，请在以下网站上检查是否有最新固件。
www.sony.net/SonyInfo/Support/

保留备用

HDR-AS20

简体中文

“数码HD摄录一体机”在本手册中称为“本机”。

请先阅读本节


本手册对基本操作进行了说明。关于更加详细的操作，请参阅本机内置的手册（PDF），具体步骤如下。

- ① 将充完电的电池插入本机。
- ② 用Micro USB连接线（附送）将本机连接至计算机。
- ③ 按下NEXT或PREV按钮打开电源。
- ④ 在计算机上显示[计算机] → [PMHOME] → [HANDBOOK]，然后阅读手册（PDF）。



检查配套物品


本机（1）
本机已装入防水套装。如下图所示打开套装盖。

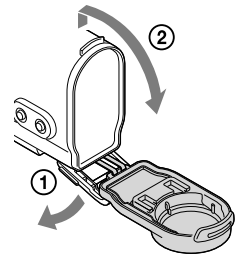

- Micro USB连接线（1）
- 可重复充电电池（NP-BX1）（1）
- 防水套装（1）
- 连接搭扣（1）
- 平直粘性固定座（1）
- 弧形粘性固定座（1）
- 手册（1）
- 在本机内存中。
- 成套印刷文档

部件和控制器


- ① REC/存取指示灯
- ② REC（动画/照片）按钮/ENTER（菜单执行）按钮
- ③ ◀ REC HOLD开关
- ④ 显示面板
- ⑤ 扬声器
- ⑥ PREV按钮
- ⑦ NEXT按钮
- ⑧ 麦克风
- ⑨ 镜头
- ⑩ 接口盖
- ⑪ （麦克风）插孔
- ⑫ 扩展接口
- ⑬ CHG（充电）指示灯
- ⑭ HDMI OUT插孔
- ⑮ Multi/Micro USB端子支持兼容Micro USB的设备。
- ⑯ 电池/存储卡盖
- ⑰ 存储卡插槽
- ⑱ 电池弹出杆
- ⑲ 电池插槽

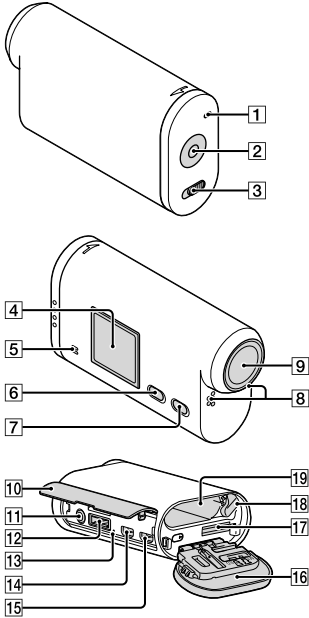


准备工作

对电池充电

- 1 打开盖子。

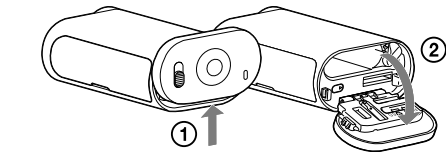

- 2 插入电池。

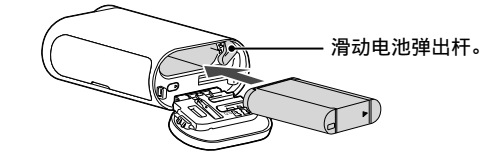


若要关闭盖子，请按照相反的顺序执行步骤1中的操作。

- 3 确认本机已关闭。


若要关闭本机，请按下NEXT按钮数次显示[PwOFF]，然后按下ENTER按钮。

- 4 使用Micro USB连接线（附送）将本机的Multi/Micro USB端子连接到计算机。

只有在本机关闭时才能对电池充电。

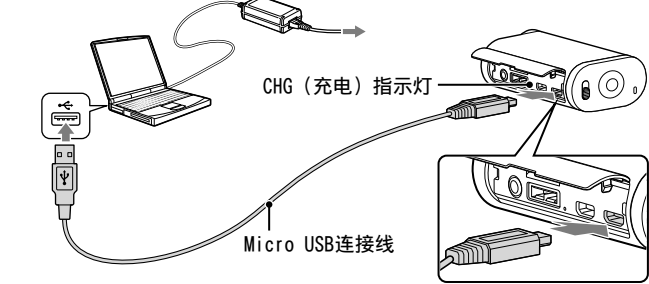

插入存储卡

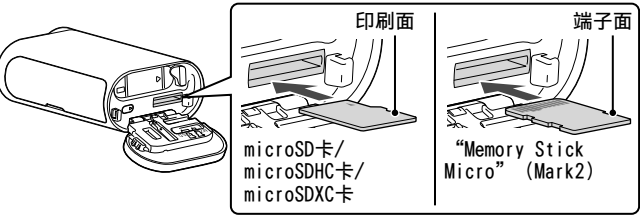

正确插入存储卡，确认方向正确。

关于存储卡的格式

关于详情，请参阅手册（PDF）。

- ⚡注意
 - 不保证所有存储卡均可正常使用。
 - 请确认存储卡的方向。如果按错误的方向强行插入存储卡，存储卡、存储卡插槽或图像数据可能会损坏。
 - 请在使用前格式化存储卡。
 - 若要退出存储卡，请向内轻推一下存储卡。

设定时钟

选择[SETUP] → [DATE]设定日期、时间和地区。

设置

按钮操作

- NEXT：进入下一菜单
- PREV：返回前一菜单
- ENTER：执行菜单

菜单项目

模式列表

显示	模式
MOVIE	动画模式
PHOTO	照片模式
INTVL	间隔照片拍摄模式
SETUP	设置模式
PLAY	播放模式
PwOFF	电源关闭

可在SETUP（设置模式）中设置的项目

显示	项目
VIDEO	拍摄模式
STEDY	SteadyShot
FLIP	翻转
SCENE	场景
LAPSE	间隔照片拍摄
Wi-Fi	Wi-Fi遥控
PLANE	飞行模式
A.OFF	自动关机
BEEP	提示音
DATE	日期和时间设置
DST	夏令时设定
USBPw	USB电源
V.SYS	切换NTSC/PAL
RESET	重置设定
FORMT	格式化

- ⚡注意
 - 反复按下NEXT或PREV按钮循环显示各模式/设置项目。
 - 若要从各设置项目返回[SETUP]菜单，请选择[BACK]，然后按下ENTER按钮。
 - 当本机电源关闭时，以下操作可用。
 - 按下PREV或NEXT按钮打开本机。
 - 按下ENTER按钮将以关闭本机电源以前设置的拍摄模式开始拍摄。
 - 无法改变显示语言。

将本机连接到智能手机时，需要使用标签上的信息（下面的虚线框内）。如果没有标签，请参阅附送的英文版使用说明书。

如果标签丢失，可以按照以下步骤调出用户ID和密码。

- ① 将充完电的电池插入本机。
- ② 用Micro USB连接线（附送）将本机连接至计算机。
- ③ 按下NEXT或PREV按钮打开电源。
- ④ 在计算机上显示[计算机] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI_INF.TXT]，然后确认ID和密码。



