

## Live-View-fjärrkontroll

## Afstandsbediening voor liveweergave

### Startguide

### Beknopte gids



RM-LVR2



© 2015 Sony Corporation Printed in China <http://www.sony.net/>



4 566657 4 10

### Svenska

### Försiktighetsåtgärder

Märkskylten sitter på undersidan. Om du behöver kontrollera den, ta loss bältet.

Denna handbok beskriver grundläggande funktioner för Live-View-fjärrkontrollen RM-LVR2.

### Du måste före användning ansluta till en kamera via Wi-Fi enligt beskrivningen i denna handbok.

Mer information finns i Hjälpguiden. [http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/)



## Delar och reglage

- MENU-knapp
- DISP-knapp
- REC/ENTER-knapp
- REC/Wi-Fi-lampa
- LCD-skärm
- DOWN-knapp
- UP-knapp
- CHG-lampa (laddning)
- RESET-knapp (återställ)
- Multi/mikro-USB-terminal
- Låsspak
- Anslutningslock
- ON/OFF-knapp (strömbrytare)
- Ögla för en rem



## Skärmvisning

- Knappålsikon
- Klockvisning
- Fjärrkontrollens batterinivåindikator
- Flygplanslägesikon
  - Visas när fjärrkontrollen befinner sig i flygplansläge.
- Tagningsläge
- Indikator för att växla tagningsläge
- REC-ikon
- Varningsindikator för minneskort
- Kamerans batterinivåindikator


**Obs!**

- Visningen skiljer sig åt beroende på vilken kamera som är ansluten.

### Ladda fjärrkontrollen

## 1 Kontrollera att fjärrkontrollen är avstängd.

Anslut fjärrkontrollen till en aktiverad dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).

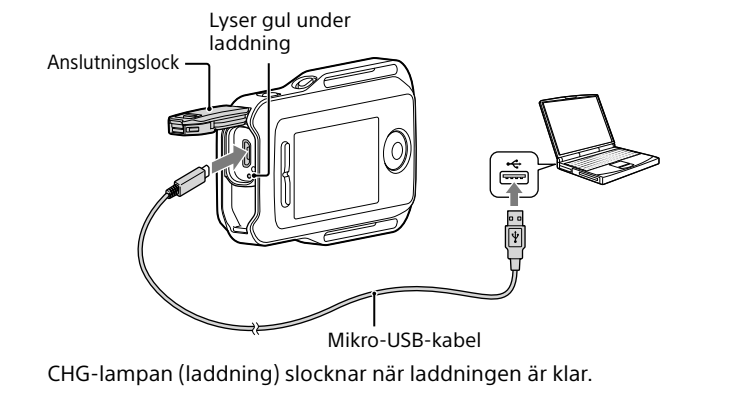

CHG-lampnan (laddning) slöcknar när laddningen är klar.

**Obs!**

- Du kan ladda fjärrkontrollen även om den inte är helt urladdad. Även om fjärrkontrollen inte är fulladdad kan du använda fjärrkontrollen med den återstående laddningen i batteriet.
- När fjärrkontrollen är påslagen matas den med ström men den laddas inte.
- När fjärrkontrollen är fulladdad slöcknar CHG-lampnan (laddning) omedelbart.
- Använd nätadaptern AC-UD10 (säljs separat) om du inte har någon dator.

### Slå på fjärrkontrollen


## 1 Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på fjärrkontrollen.



När fjärrkontrollen slås på för första gången visas skärmen för inställning av datum och tid/område.

## 2 Ställ in datum och tid/område.

- Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen för att välja önskat alternativ och tryck sedan på REC/ENTER-knappen.
- Inställningsskärmen för datum och tid/område växlar på följande sätt.

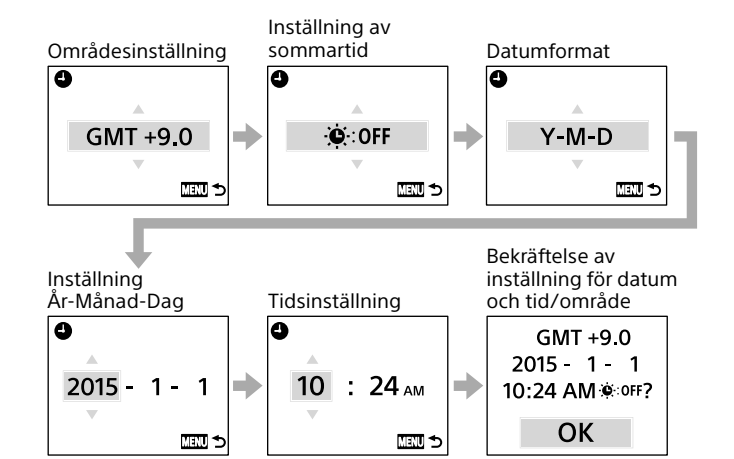

- Tryck på REC/ENTER-knappen på bekräftelseskärmen för inställning av datum och tid/område för att bekräfta önskat alternativ, därefter visas skärmen för Wi-Fi-standby.

**Obs!**

- Regioner definieras av tidsskillnaden mellan GMT-tid och standardtiden där du bor. Se "Listan över tidsskillnader för världens huvudstäder" i Hjälpguiden online för information om tidsskillnaden.
- Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen för att välja "Inställning av datum och tid/område/sommartid" under  (inställning fjärrkontroll) för att ställa in datum och tid igen.

### Ansluta fjärrkontrollen till en kamera via Wi-Fi

## Ansluta fjärrkontrollen till en kamera (enkel anslutning)

Se Hjälpguiden eller kamerans bruksanvisning för mer information om följande funktioner.

- Flera kameror (multianslutning)
- Kameror utan Action Cam

## 1 Slå på fjärrkontrollen.

Skärmen för Wi-Fi-standby visas när fjärrkontrollen aktiveras.




**Obs!**

- Om -ikonen (multianslutning) visas trycker du på fjärrkontrollens MENU-knapp, väljer  (anslutningsläge) för  (inställning fjärrkontroll) och ställer in på  (enkel anslutning).

## 2 Slå på kameran.


**Action Cam exklusiv HDR-AZ1**
Tryck på knappen NEXT eller PREV.

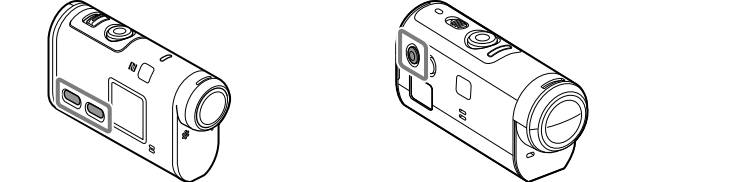

FDR-X1000V visas ovan.

## 3 Kontrollera kamerans inställningar.

Kontrollera att en Wi-Fi-markeringen visas på kamerans displaypanel.

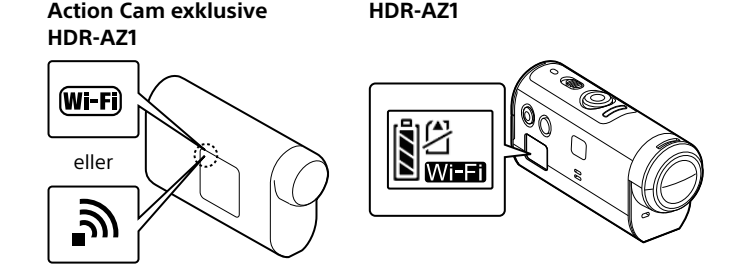


**Obs!**

- Växla till enkel anslutning om kamerans anslutningsläge är inställt på multianslutning.
- Sätt i ett minneskort i kameran för HDR-AS15/AS30V.

## 4 Välj den kamera du vill ansluta till fjärrkontrollen.


- Välj SSID (destination) i listan över anslutningsdestinationer.
- Tryck på REC/ENTER-knappen.
- Fortsätt till steg 5 inom 2 minuter när fjärrkontrollen befinner sig i standbyläge.

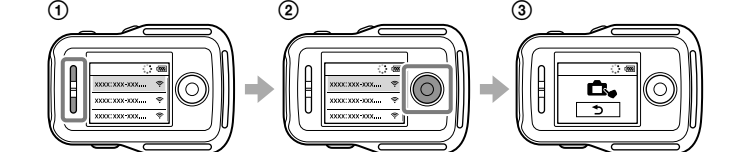

Om du trycker på REC/ENTER-knappen i det läge som visas i , avbryts fjärrkontrollens standbyläge. I detta fall väljer du kamerans SSID igen.

## 5 Anslut fjärrkontrollen till kameran.


**Action Cam exklusiv HDR-AZ1**
När [ACPT?] visas på kamerans displaypanel ska du trycka på kamerans ENTER-knapp.

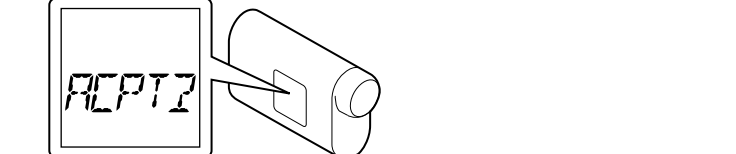

**Obs!**

- Om [ACPT?] inte visas på kamerans displaypanel startar du om kameran och försöker igen från steg 3.

**HDR-AZ1**
När du hör pipet för bekräftelse av anslutning **trycker du på och håller kamerans Wi-Fi-knapp intryckt** tills du hör pipet när anslutning upprättats.

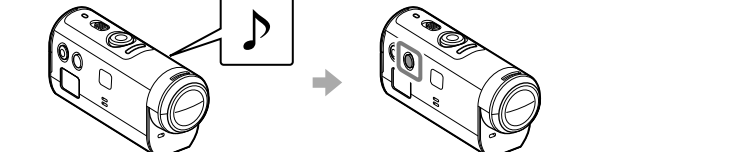

**Obs!**

- Pipet för bekräftelse av anslutning hörs inte för HDR-AZ1 om  (judsignal) är inställt på AV.
- Starta om kameran och försök igen från steg 3 om pipet för bekräftelse av anslutning inte hörs.

REC/Wi-Fi-lampnan lyser blå, fjärrkontrollens LCD-skärm växlar till Live-View-skärmen och anslutning upprättas.



**Obs!**

- Signaltrafiken kan vara tung om anslutningen till kameran inte genomförs. I detta fall bör du flytta till en annan plats och försöka igen.

### Växla tagningslägen

Växla tagningsläge genom att trycka på UP/DOWN-knappen på fjärrkontrollens Live-View-skärm. Ikonen för tagningsläget visas längst upp till vänster på skärmen.



## Inspelning

## När du spelar in filmer

Se Hjälpguiden eller kamerans bruksanvisning för mer information om följande funktioner.

- Stillbilder
- Intervalltagning av stillbilder
- Inspelning av slinga

## 1 Tryck på REC/ENTER-knappen för att starta inspelningen.

REC/Wi-Fi-lampnan växlar från blå till röd.


## 2 Tryck på REC/ENTER-knappen för att stoppa inspelningen.

REC/Wi-Fi-lampnan växlar från röd till blå.

## Anmärkning om att fästa en rem i fjärrkontrollen

- Du kan justera remmens längd beroende på läget för  (A) och  (B).
- När du fäster fjärrkontrollen på armen ska den placeras på ovsidan av din hand. Dra sedan remmen genom , genom att räkta REC/ENTER-knapp mot fingerspetsarna och LCD-skärmen mot armbågen.

Efter att du anslutit , flytta  för att täcka änden på .

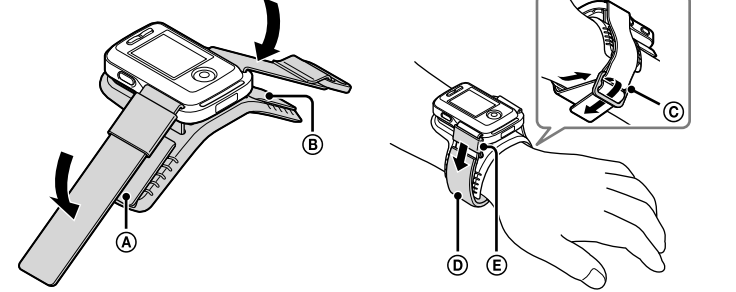

- Felaktig montering av remmen kan leda till personskador.
- Ställ in skärmotering under inställningar för fjärrkontrollen till PÅ när du placerar fjärrkontrollen på höger arm.
- När du använder fjärrkontrollen på armen måste du alltid fästa den medföljande basplattan och remmen på rätt sätt.
- Var försiktig så att du inte tappar fjärrkontrollen när du lossar remmen.
- Se Hjälpguiden för mer information om att fästa remmen på fjärrkontrollen.

### VARNING

**För att reducera risken för brand eller elstötår, 1) utsätt inte enheten för regn eller fukt. 2) placera inte föremål som innehåller vätskor, t.ex. vaser, på apparaten.**

### ⚠️ VARNING!

Vidta följande försiktighetsåtgärder eftersom det finns risk för att värmebildning, brand eller explosion.

- Det finns ett litiumjonbatteri inbyggt i produkten.
- Ladda produkten med den angivna laddningsmetoden.
- Placera inte produkten i en eld eller nära en eld och placera den inte i en mikrovägsvagn.
- Lämma inte produkten i en bil när det är varmt väder.
- Förvara eller använd inte produkten på en varm och fuktig plats som t.ex. i en bastu.
- Plocka inte isår, krossa eller genomborra produkten.
- Utsätt inte produkten för kraftiga stötår som när den tappas från en hög höjd.
- Utsätt inte produkten för temperaturer över 60 °C.
- Se till att produkten alltid är torr.
- Avfallshantera produkten på lämpligt sätt. Ladda produkten med den laddningsmetod som anges i bruksanvisningen.

### För kunder i Europa

**Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv**
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

## Ⓒ

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

**Obs!**
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen.

Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som ställs i EMC-reglerna för anslutningskablar på upp till 3 meter.

Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här produkten.

### Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsssystem)

Denna symbol på produkten, batteriet eller på förpackningen betyder att produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.

På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.

För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars orsakats av felaktigt avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämma batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunorkort, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.

### För kunder i Norge

### Forholdsregel

Navneplaten er plassert på bunnen.
Losne beltet hvis du må kontrollere den.

**ADVARSEL**
**Før å redusere faren for brann eller elektrisk støt, 1) ikke utsatt enheten for regn eller fukt. 2) ikke plasser gjenstander fylt med væsker, som vaser, på apparate.**

### ⚠️ Forsiktig

Du må merke deg følgende forholdsregler, da det kan være fare for varmedannelse, brann eller eksplosjon.

- Lad opp produktet med den tiltenkte lademetoden.
- Ikke plasser produktet i eller i nærheten av flammer. Produktet må heller ikke plasseres i en mikrobølgeovn.
- Ikke la produktet ligge i en bil når det er varmt ute.
- Ikke oppbevar eller bruk produktet på en varm og fuktig plass som i en badstue.
- Ikke demonter, knus eller stikk hull på produktet.
- Ikke utsett produktet for ekstreme stot som hvis det slippes ned fra et høyt sted.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer over 60 °C.
- Hold produktet tørt.
- Kasser produktet på riktig måte.
- Lad opp produktet med den tiltenkte lademetoden som beskrevet i bruksanvisningen.

### För kunder i Europa

**Merknad för kunder i land som benytter EU direktiver**
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU produkt samsvar: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

## Ⓒ

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>

### Merk

Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).

Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.

De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten.

### Kassering av gamle batterier og elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat insamlingsssystem)

Dette symbolet på produktet, batteriet eller emballasjen indikerer at dette produktet og batterier ikke må behandles som husholdningsavfall. På noen batterier er dette symbolet brukt i kombinasjon med kjemiske symbol.

De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.

Ved å sørge for at disse produktene og batteriene blir kastet riktig, vil du bidra til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan forårsakes av felaktigt avfallshåndtering av batterier.

Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturressursene. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å stille in batteriet og det elektriske og elektroniske utstyr blir behandlet korrekt, overlevere disse produktene ved endt levetid til et mottak for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. For alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet til et mottak for resirkulering av avfall batterier. For mer detaljer informasjon om resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller forretningen der du kjøpte produktet eller batteriet.

### Kommentarer om användning

#### [Live-View-fjärrkontroll]

**Undvik att använda/förvara fjärrkontrollen på följande platser**

- På en extremt varm plats
- På platser som t.ex. i en bil parkerad i solen, kan fjärrkontrollens hölje bli deformerat och orsaka fel/funktion.
- I direkt sollys eller nära ett element
- Om du förvarar fjärrkontrollen i direkt sollys eller nära ett element, kan fjärrkontrollen missfärgas eller deformeras, och detta orsaka fel/funktion.
- På en plats som utsätts för kraftiga vibrationer
- Nära starka magnetfält
- Där det är sandigt eller dammig
- Se upp så att det inte kommer in sand eller damm i fjärrkontrollen. Det kan leda till funktionsstörningar på fjärrkontrollen som eventuellt inte går att reparera.

#### Wi-Fi-funktion

- Använd fjärrkontrollen i enlighet med gällande regler där de används.
- Du kan inte använda fjärrkontrollens Wi-Fi-funktion under vattnet.

#### Säkerhet vid användning av trådlösa nätverksenheter

- För att undvika hacking, tillgång av skadliga tredje parter och andra säkerhetsproblem, bör du kontrollera att det trådlösa nätverket är skyddat.
- Det är mycket viktigt att du ställer in säkerhetsfunktioner för det trådlösa nätverket.
- Om ett problem uppstår på grund av otillräcklig säkerhet eller på grund av förutsebara förhållanden, ansvarar Sony Corporation inte för eventuella skador.

**Om kondens**
Om du flyttar fjärrkontrollen direkt från en kall till en varm plats, kan det bildas kondens (fukt) på insidan eller utsidan av fjärrkontrollen. Denna imbildning kan orsaka fel på fjärrkontrollen.

**Om det bildas kondens**
Stäng av fjärrkontrollen och vänta ungefär en timme tills fukten avdunstat.

#### Driftstemperatur

- Fjärrkontrollen är utformad för användning i temperaturer mellan -10 °C och +40 °C. Användning i extremt kalla eller varma ställen utanför detta område rekommenderas inte.
- LCD-skärmen och höljät blir varma under användning. Detta är inte ett fel.

#### Hantera LCD-skärmen

- Lämma inte LCD-skärmen riktad mot solen eftersom den kan skadas.
- Var försiktig när du placerar fjärrkontrollen vid ett fönster.
- Om fjärrkontrollen används på en kall plats, kan det hända att horisontella linjer eller en kvarvarande bild visas på LCD-skärmen. Detta är inte ett fel. LCD-skärmen återgår till det normala när fjärrkontrollen värms upp.

#### Om fjärrkontrollens vattentäta prestanda

Fjärrkontrollen är utformad att vara vattentät. Skador orsakade av felaktig användning, missbruk, eller felaktigt underhåll omfattas inte av den begränsade garantin.

- Utsätt inte fjärrkontrollen för trycksatt vatten, t.ex. från en kran.
- Använd inte i heta källor.
- Använd fjärrkontrollen i ett vattentemperaturområde mellan 0 °C och 40 °C.

#### Kommentarer innan användning av fjärrkontrollen under/nära vatten

- Se till så att inte främmande material som t.ex. sand, hår eller smuts hamnar innanför täcklocket. Även en liten mängd främmande föremål kan leda till att vatten tränger in i fjärrkontrollen.
- Kontrollera att tätningsspackningen och dess kontaktytor inte har repats. Även en liten repa kan leda till att vatten tränger in i fjärrkontrollen. Om tätningen eller dess kontaktytor blir repiga, kontakta din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad Sony-serviceanläggning.
- Om smuts eller sand hamnar på tätningen eller dess kontaktytor, torka kramt med en mjuk trasa som inte efterlämnar några fibrer.
- Öppna/stäng inte täcklocket med våta eller sandiga händer eller när du befinner dig i närheten av vatten. Det finns en risk att sand eller vatten tränger in. Utför proceduren som beskrivs under "Rengöring efter användning av fjärrkontrollen under/nära vatten" innan du öppnar täcklocket.
- Öppna terminalkortluckan när fjärrkontrollen är helt torr.
- Kontrollera alltid att täcklocket är ordentligt stängt.

#### Kommentarer för användning av fjärrkontrollen under/nära vatten

- Utsätt inte fjärrkontrollen för stötår genom att t.ex. hoppa i vatten.
- Öppna och stäng inte täcklocket när du befinner dig under/nära vatten.
- Fjärrkontrollens sjunker i vatten. Använd den rem som medföljer fjärrkontrollen för att förhindra att den sjunker.

#### Rengöring efter användning av fjärrkontrollen under/nära vatten

- Rengör alltid fjärrkontrollen med vatten inom 60 minuter efter användning, och öppna inte täcklocket innan rengöringen har slutförts. Sand eller vatten kan tränga in där det inte syns och försäma dess vattentäta prestanda om det inte sköljs ut.
- Låt fjärrkontrollen ligga i rent vatten i en rengöringsskål i cirka 5 minuter. Skaka sedan lätt på fjärrkontrollen och tryck på alla knappar under vatten för att rensa bort saltet, sanden eller annat material som ansamlats runt knapparna.
- Efter sköljning, torka eventuellt kvarvarande vatten med en mjuk trasa. Låt fjärrkontrollen torka helt på en skuggig plats med god ventilation. Blås inte torrt med hårtork eftersom det finns en risk för deformation och/eller försämda vattentäta prestanda.
- Torka bort eventuella vattendroppar eller damm från täcklocket med en mjuk, torr trasa.
- Bubblor kan uppträda när fjärrkontrollen placeras under vatten. Detta är inte ett fel.
- Fjärrkontrollens hölje kan missfärgas om det kommer i kontakt med solskyddsmedel eller sololja. Om fjärrkontrollen kommer i kontakt med solskyddsmedel eller sololja måste du genast torka bort det.
- Låt inte fjärrkontrollen ligga i kontakt med saltvatten. Detta kan leda till korrosion eller missfärgning och försämring av dess vattentäta prestanda.

#### Kassering

Ta ut batteriet innan du kasserar fjärrkontrollen.

#### Ta bort batteriet

Det inbyggda batteriet är återvinningsbart. Ta bort det inbyggda batteriet innan du kasserar fjärrkontrollen.

**Obs!**
När du tar ut batteriet, tänk på följande.

- Håll skruvar etc. borta från små barn för att förhindra oavsiktlig sväljning.
- Var försiktig så att du inte skadar dina naglar och fingrar.

#### Viktig information

Ta inte bort skruvarna förutom när du kasserar fjärrkontrollen. Vi kommer att vägra reparationer eller ersättning om vi bedömer att den har monterats isär utan anledning.

- Tryck på ON/OFF-knappen (strömbrytare) för att stänga av fjärrkontrollen.
- Koppla bort anslutningskablar.</

## Nederlands

### Voorzorgsmaatregelen

De naamplaat bevindt zich buiten aan de onderkant. Maak de riem los als u het wilt controleren.

In deze handleiding worden de basishandelingen van de RM-LVR2-afstandsbediening voor liveweergave beschreven.

### Voor u dit product in gebruik neemt, moet u het via Wi-Fi verbinden met een camera, zoals beschreven in deze handleiding.

Raadpleeg de Helpgids online voor meer informatie.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h\_zz/



## Onderdelen en bedieningselementen

- MENU-toets
- DISP-toets
- REC/ENTER-toets
- REC/Wi-Fi-lampje
- LCD-scherm
- DOWN-toets
- UP-toets
- CHG (opladen)-lampje
- RESET (resetten)-toets
- Multi/Micro USB-aansluiting
- Vergrendelknop
- Klepje voor de aansluitingen
- ON/OFF-toets
- Lus voor een riem

## Schermweergave

- Pictogram knopvergrendeling
- Klokweergave
- Aanduiding voor de resterende batterijlading van de afstandsbediening
- Pictogram vliegtuigstand

Wordt weergegeven als de vliegtuigstand geactiveerd is op de afstandsbediening.
- Opnamestand
- Schakelaanduiding opnamestand
- REC-pictogram
- Waarschuwingsaanduiding geheugenkaart
- Aanduiding voor de resterende batterijlading van de camera


**Opmerkingen**

- De weergave verschilt afhankelijk van de camera waarmee er verbinding gemaakt is.

### De afstandsbediening opladen

1 Controleer of de voeding van de afstandsbediening op OFF staat.

2 Sluit de afstandsbediening aan op een ingeschakelde computer met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd).

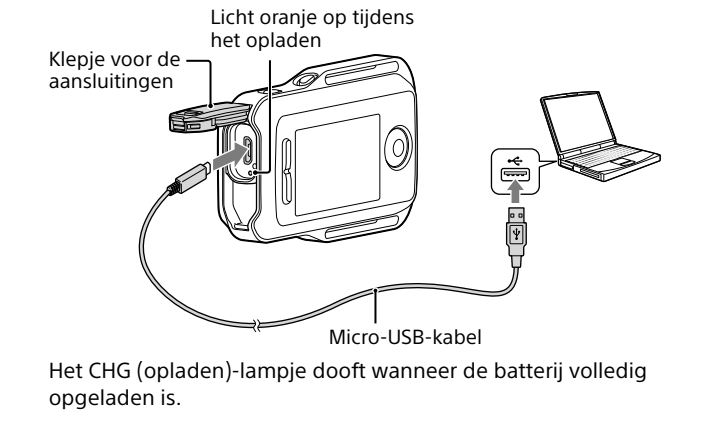

**Opmerkingen**

- U kunt de afstandsbediening zelfs opladen wanneer deze nog niet volledig leeg is. Zelfs als de afstandsbediening niet volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijk opgeladen afstandsbediening gebruiken.
- Wanneer de afstandsbediening ingeschakeld is, wordt deze gevoed maar niet opgeladen.
- Wanneer de afstandsbediening volledig opgeladen is, dooft het CHG (opladen)-lampje meteen.
- Als u geen computer hebt, gebruikt u de AC-UD10-netspanningsadapter (los verkrijgbaar).

### De afstandsbediening inschakelen


1 Druk op de ON/OFF-toets om de afstandsbediening in te schakelen.



Wanneer u de afstandsbediening voor het eerst inschakelt, verschijnt het scherm voor het instellen van de datum en tijd / de regio.

2 Stel de datum en tijd / de regio in.

- Druk op de UP- of DOWN-toets om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
- Het scherm voor het instellen van de datum en tijd / de regio wijzigt als volgt:

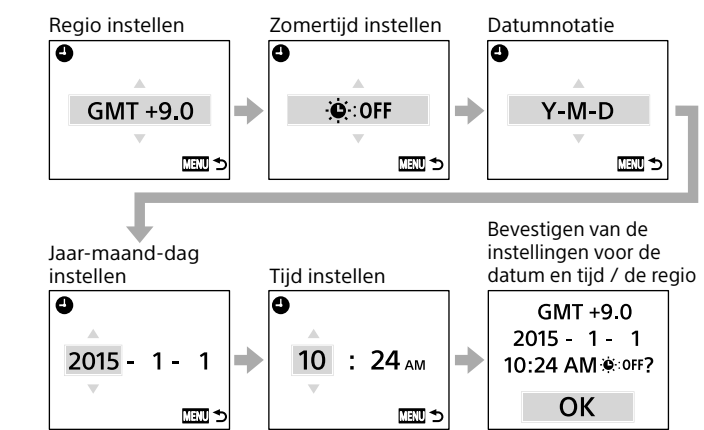

- Druk op de REC/ENTER-toets op het scherm voor het bevestigen van de instellingen voor de datum en tijd / de regio om het gewenste item te bevestigen. Het Wi-Fi-stand-byscherm wordt weergegeven.

**Opmerkingen**

- Regio's worden bepaald op basis van het tijdsverschil tussen de Greenwich Mean Time (GMT) en de standaardtijd van uw woonplaats. Raadpleeg online "De lijst met tijdsverschillen tussen de belangrijkste hoofdsteden" in de Helpgids voor meer informatie over het tijdsverschil.
- Om de datum en tijd opnieuw in te stellen, drukt u op de MENU-toets op de afstandsbediening om "Instellen van de datum en tijd / regio / zomertijd" te selecteren bij ↻ (instelling afstandsbediening).

#### De afstandsbediening via Wi-Fi verbinden met een camera


## De afstandsbediening verbinden met één camera (enkelvoudige verbinding)

Raadpleeg de Helpgids online of de gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie over de volgende onderwerpen:

- Meerdere camera's (meervoudige verbinding)
- Camera's behalve Action Cam

1 Schakel de afstandsbediening in.

Wanneer u de afstandsbediening inschakelt, wordt het Wi-Fi-stand-byscherm weergegeven.

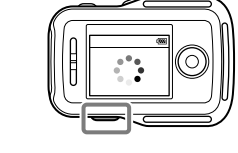


**Opmerkingen**

- Als het pictogram Ⓜ (meervoudige verbinding) weergegeven wordt, drukt u op de MENU-toets op de afstandsbediening, selecteert u Ⓜ→Ⓜ (type verbinding) bij Ⓜ (instelling afstandsbediening) en stelt u deze optie in op Ⓜ→Ⓜ (enkelvoudige verbinding).

2 Schakel de camera in.


**Action Cam behalve HDR-AZ1**
Druk op de NEXT- of PREV-toets.

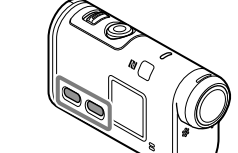

De afbeelding hierboven is van de FDR-X1000V.

3 Controleer de camera-instellingen.

Controleer of er een Wi-Fi-markering weergegeven wordt op het scherm van de camera.

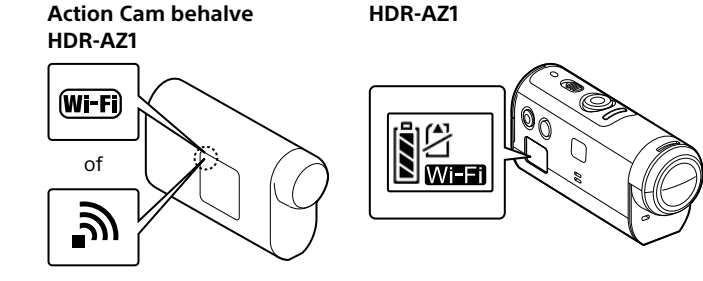


**Opmerkingen**

- Als het verbindingstype van de camera ingesteld is op meervoudige verbinding, wijzigt u deze naar enkelvoudige verbinding.
- Plaats voor de HDR-AS15/AS30V een geheugenkaart in de camera.

4 Selecteer de camera die u wilt verbinden met de afstandsbediening.


- Selecteer het SSID (de bestemming) in de lijst met verbindingsopties.
- Druk op de REC/ENTER-toets.
- Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de afstandsbediening, gaat u binnen 2 minuten verder met stap 5.

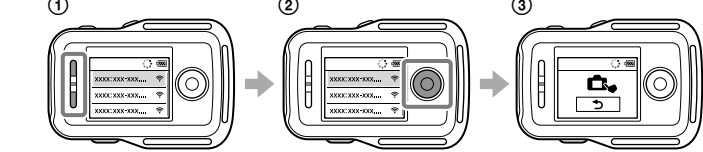

Als u in de status die geïllustreerd is in Ⓞ op de REC/ENTER-toets drukt, wordt de stand-bystand geannuleerd op de afstandsbediening. Selecteer in dat geval het SSID van de camera opnieuw.

5 Verbind de afstandsbediening met de camera.


**Action Cam behalve HDR-AZ1**
Wanneer [ACPT?] weergegeven wordt op het scherm van de camera, drukt u op de **ENTER-toets op de camera**.

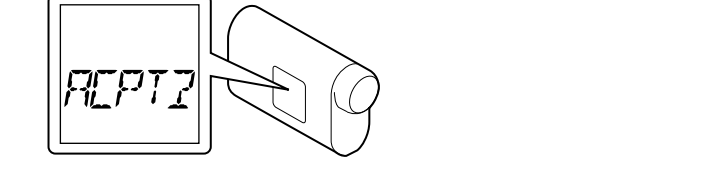

**Opmerkingen**

- Als [ACPT?] niet weergegeven wordt op het scherm van de camera, herstart u de camera en probeert u het opnieuw vanaf stap 3.

**HDR-AZ1**
Wanneer u de bevestigingspieptoon voor de verbinding hoort, **houdt u de Wi-Fi-toets op de camera** ingedrukt tot u de pieptoon hoort die aangeeft dat de verbinding gelukt is.

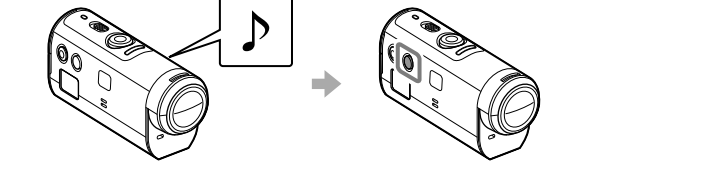

**Opmerkingen**

- Voor de HDR-AZ1 hoort u geen bevestigingspieptoon voor de verbinding als ♪ (pieptoon) ingesteld is op UIT.
- Als er geen bevestigingspieptoon voor de verbinding geproduceerd wordt, herstart u de camera en probeert u het opnieuw vanaf stap 3.

Het REC/Wi-Fi-lampje licht blauw op, het LCD-scherm van de afstandsbediening schakelt over naar de liveweergave en de verbinding is gemaakt.



**Opmerkingen**

- Als het niet lukt om verbinding te maken met de camera, verloopt het signaalverkeer mogelijk stroef. Ga in dat geval naar een andere locatie en probeer het opnieuw.

### De opnamestand wijzigen

U kunt de opnamestand wijzigen door op het liveweergavescherm van de afstandsbediening op de UP/DOWN-toets te drukken.

Het pictogram van de opnamestand wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.



### Opnemen

## Films opnemen

Raadpleeg de Helpgids online of de gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie over de volgende onderwerpen:

- Stilstaande beelden
- Stilstaande intervalbeelden
- Lusopnames

1 Druk op de REC/ENTER-toets om de opname te starten.


Het REC/Wi-Fi-lampje wijzigt van blauw naar rood.

2 Druk nogmaals op de REC/ENTER-toets om de opname te stoppen.

Het REC/Wi-Fi-lampje wijzigt van rood naar blauw.

### Opmerkingen over het bevestigen van een riem aan de afstandsbediening

- U kunt de lengte van de riem aanpassen aan de kleefpositie van Ⓐ en Ⓑ.
- Drag de afstandsbediening rond uw arm aan de zijde van de rug van uw hand. Voer vervolgens de riem door Ⓒ met de REC/ENTER-toets naar uw vingertoppen en het LCD-scherm naar uw elleboog gericht. Na het bevestigen van Ⓓ, verplaatst u Ⓔ zodat het einde van Ⓓ bedekt is.

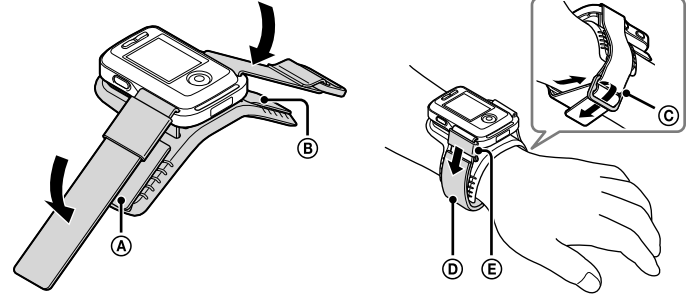

- Als u de riem fout draagt, kunt u gewond raken.
- Als u de afstandsbediening rond uw rechterarm draagt, zet u de schermrotatie op AAN bij de instellingen voor afstandsbediening.
- Wanneer u de afstandsbediening aan uw arm draagt, moet u er altijd voor zorgen dat de bijgeleverde basisplaat en riem correct bevestigd zijn.
- Laat de afstandsbediening niet vallen bij het losmaken van de riem.
- Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over het bevestigen van de riem aan de afstandsbediening.

### WAARSCHUWING

**Verklein het gevaar van brand of elektrische schokken en 1) stel herhalve het apparaat niet bloot aan regen of vocht. 2) plaats beslist geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld vazen, op het apparaat.**

### ⚠ LET OP

Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen, aangezien er risico op warmteproductie, brand of explosie kan zijn.

- \* Er is een lithiumion batterij in het product ingebouwd.
- Laad het product op volgens de aangegeven laadmethode.
- Plaats het product niet in of nabij vuur of stop het niet in een microgolfoven.
- Laat het product niet bij warm weer in een auto liggen.
- Bewaar of gebruik het product niet op een warme en vochtige plaats, zoals een sauna.
- Demonteer, plet of doorboor het product niet.
- Stel het product niet bloot aan bovenmatige schokken, door het bijvoorbeeld van grote hoogte te laten vallen.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C.
- Houd het product droog.
- Gooi het product op gepaste wijze weg.
- Laad het product op volgens de laadmethode die beschreven is in de handleiding.

### Voor klanten in Europa

#### Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

Product: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland

## CE

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: http://www.compliance.sony.de/

#### Kennisgeving

Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingkabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.

Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-regel voor het gebruik van een verbindingkabel van minder dan 3 meter.

De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden.

#### Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermindt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

### Opmerking bij het gebruik

**[Afstandsbediening voor liveweergave]**
**Gebruik/bewaar de afstandsbediening niet op de volgende plaatsen**

- Op zeer warme plaatsen
- Op plaatsen zoals in een in de zon geparkeerde auto kan de behuizing van de afstandsbediening door de hitte vervormd raken, waardoor er een storing kan optreden.
- In direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingstoestel

Als u de afstandsbediening in direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingstoestel bewaart, kan de afstandsbediening verkleuren of vervormd raken, waardoor er een storing kan optreden.
- Op plaatsen die worden blootgesteld aan hevige trillingen
- In de buurt van sterke magnetische velden
- Op zanderige of stoffige plaatsen
- Let op dat er geen zand of stof in de afstandsbediening terechtkomt. Hierdoor kan er in de afstandsbediening een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.

**Wi-Fi-functie**

- Gebruik de afstandsbediening in overeenstemming met de regels in de regio waar u zich bevindt.
- Het is niet mogelijk om de Wi-Fi-functie van de afstandsbediening onder water te gebruiken.

**Veiligheid tijdens het gebruik van draadloze LAN-apparaten**

- Om haken, toegang door kwaadwillige derden en andere kwetsbaarheden te vermijden, moet het draadloze LAN altijd beveiligd zijn.
- Het is zeer belangrijk dat u beveiliging instelt voor een draadloos LAN.
- Als er zich een probleem voordoet door ontoereikende veiligheidsmaatregelen of door te voorziene omstandigheden, is Sony Corporation niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

#### Condensvorming

Als de afstandsbediening rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt gebracht, kan er vocht condenseren in of op de buitenkant van de afstandsbediening. Deze vochtcondensatie kan een storing in de afstandsbediening veroorzaken.

**Als er condensvorming optreedt**

Schakel de afstandsbediening uit en wacht ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen.

**Bedrijfstemperatuur**

- De afstandsbediening is ontworpen om te worden gebruikt bij temperaturen tussen -10 °C en +40 °C. U kunt beter geen opnames maken op zeer warme of koude locaties buiten dit bereik.
- Het LCD-scherm en de behuizing worden warm tijdens het gebruik. Dit duidt niet op een storing.

**Het LCD-scherm gebruiken**

- Laat het LCD-scherm niet naar de zon gekeerd staan om schade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u de afstandsbediening bij een venster plaatst.
- Als u de afstandsbediening in een koude omgeving gebruikt, kunnen er horizontale lijnen of nabebelden op het LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een storing. Het beeld op het LCD-scherm wordt weer normaal als het LCD-scherm opnieuw opgewarmd is.

#### Waterbestendigheid van de afstandsbediening

**De afstandsbediening is waterbestendig. Schade als gevolg van een foutief gebruik, misbruik of gebrekkgig onderhoud wordt niet gedekt door de beperkte garantie.**

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan krachtige waterstralen zoals van een waterkraan.
- Gebruik het toestel niet in een warmwaterbron.
- Gebruik de afstandsbediening alleen in water met een temperatuur tussen 0 °C tot 40 °C.

**Opmerkingen vooraleer u de afstandsbediening onder of in de buurt van water gebruikt**

- Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen zoals zand, haar of stof in het klepje voor de aansluitingen terechtkomen. Zelfs bij een minuscule hoeveelheid vreemde materie bestaat de kans dat er water binnendringt in de afstandsbediening.
- Controleer of de afdichting en de daarop aansluitende delen niet bekrast zijn. Zelfs bij een kleine kras bestaat de kans dat er water binnendringt in de afstandsbediening. Als de afdichting of de daarop aansluitende delen bekrast zijn, neemt u contact op met uw Sony-verdelers of een plaatselijk erkend Sony-servicecentrum.
- Als er stof of zand aan de afdichting of aan de daarop aansluitende delen kleeft, veegt u deze schoon met een zachte, pluisvrije doek.
- Open of sluit het klepje voor de aansluitingen nooit met natte of zanderige handen, of in de buurt van water. Doet u dit wel, dan kan er zand of water binnendringen. Voor u het klepje voor de aansluitingen opent, voert u de stappen uit bij "Reinigen na gebruik van de afstandsbediening onder of in de buurt van water".
- Open het klepje voor de aansluitingen alleen wanneer de afstandsbediening volledig droog is.
- Controleer steeds of het klepje voor de aansluitingen goed gesloten is.

**Opmerkingen bij gebruik van de afstandsbediening onder of in de buurt van water**

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan schokken (bv. als u in het water springt).
- Open of sluit het klepje voor de aansluitingen nooit onder of in de buurt van water.
- De afstandsbediening zinkt in water. Gebruik de riem die bij de afstandsbediening geleverd is om te voorkomen dat u deze verliest onder water.

**Reinigen na gebruik van de afstandsbediening onder of in de buurt van water**

- Reinig de afstandsbediening na gebruik altijd binnen 60 minuten met water en open het klepje voor de aansluitingen nooit voor u klaar bent met reinigen. Er kan zand of water binnendringen op plaatsen waar u dit niet kunt zien. Als u de afstandsbediening niet spoelt, zal de waterbestendigheid ervan achteruitgaan.
- Leg de afstandsbediening gedurende ongeveer 5 minuten in een kom met zuiver water. Om zout, zand en andere resten rond de toetsen te verwijderen, beweegt u de afstandsbediening vervolgens onder water zachtjes heen en weer en drukt u op elke toets.
- Wrijf na het spoelen eventuele waterdruppels weg met een zachte doek. Laat de afstandsbediening volledig drogen op een goed verluchte plaats in de schaduw. Blaas de afstandsbediening niet droog met een haardroger. Doet u dit wel, dan kan deze vervormd raken en/of minder waterbestendig zijn.
- Verwijder waterdruppels of stof van het klepje voor de aansluitingen met een zachte, droge doek.
- Er kunnen bellen verschijnen als u de afstandsbediening onder water brengt. Dit duidt niet op een storing.
- De behuizing van de afstandsbediening kan verkleuren als deze in contact komt met zonnecrème of -olie.
- Wrijf de afstandsbediening meteen schoon als deze in contact komt met dergelijke producten.
- Laat de afstandsbediening nooit liggen terwijl er nog zout water aan kleeft. Dit kan corrosie, verkleuring of een achteruitgang van de waterbestendigheid veroorzaken.

#### Afdanken

Verwijder de batterij voor u de afstandsbediening afdankt.

#### De batterij verwijderen

De ingebouwde batterij kan gerecycled worden.

Als u de afstandsbediening wilt afdanken, verwijdert u de ingebouwde batterij.

**Opmerkingen**

Let op het volgende wanneer u de batterij verwijdert.


- Verwijder de schroeven enz. uit de buurt van kinderen om te verhinderen dat zij deze per ongeluk inslikken.
- Let op dat u uw nagels of vingers niet verwondt.

#### Belangrijke informatie

Verwijder de schroeven alleen als u de afstandsbediening wilt afdanken.

Wij weigeren reparaties of vervanging als wij van mening zijn dat er een ongeoorloofde demontage is gebeurd.

- Druk op de ON/OFF-toets om de afstandsbediening uit te schakelen.
- Koppel de aangesloten kabels los.
- Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier (4 schroeven).
- Maak het deksel los.
- Druk de haakjes naar buiten en verwijder de batterij.

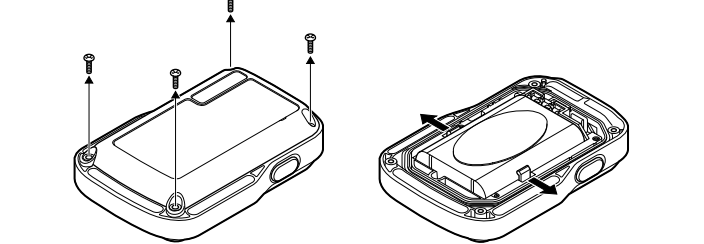

### Technische gegevens

Voedingsvereisten: Oplaadbare batterij: 3,6 V (interne batterij)
Multi/Micro USB-aansluiting: 5,0 V
5,0 V gelijkstroom, 500 mA/800 mA
Oplaadtijd: Via een computer: ong. 4 u en 5 min
Via een AC-UD10 (los verkrijgbaar): ong. 2 u en 55 min

Waterbestendigheid: Ononderbroken gedurende 30 minuten tot op een diepte van 3 m (de waterbestendigheid wordt niet in alle omstandigheden gegarandeerd)

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C
-20 °C tot +60 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Afmetingen (ong.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm (B/H/D, exclusief uitstekende delen)

Gewicht: Ong. 64 g (alleen het hoofdtoestel)
Totaal gewicht (tijdens gebruik): Ong. 95 g (inclusief de bijgeleverde riem en basisplaat)

Bijgeleverde items: Afstandsbediening voor liveweergave (1), micro-USB-kabel (1)\*, riem (1), basisplaat (1), gedrukte documentatie

- \* Ook als de afstandsbediening samen met de camera wordt verkocht, is er slechts één micro-USB-kabel bijgeleverd.
- Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving voor toekomstige upgrades.
- Raadpleeg de Helpgids online voor meer specificaties.

#### Handelsmerken

- Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi PROTECTED SET-UP zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
- Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze handleiding worden de aanduidingen ™ en ® mogelijk niet gebruikt.