

SONY®

即時檢視遙控器



RM-LVR1

本手冊為本產品使用說明書的附件，
詳述部分新增或改良的功能並說明其操作方式。
另請參閱本產品的使用說明書。



目錄


時鐘設定	3
按鈕鎖定功能	4
LCD 螢幕指示燈	5
錄影及間隔相片拍攝時顯示 REC	5
使用 DISP 按鈕切換螢幕指示燈	5
相機/攝影機設定	6
透過本產品的 MENU 變更相機/攝影機設定	6
自動曝光設定	7
自動相機/攝影機日期設定	7
縮放	8
警告訊息	9
記憶卡警示燈	9
多重相機/攝影機控制 HDR-AS100V	10
本產品使用前準備	10
在本產品上登錄相機/攝影機	11
本產品的 LCD 螢幕指示燈	12
將本產品連線至相機/攝影機	14
切換即時檢視顯示	14
拍攝影像	15
重設 Network Settings (網路設定)	16

時鐘設定

您可選擇  Main Settings (主要設定) →  Clock Setting (時鐘設定) 設定年/月/日/時間。

您也可以選擇日期格式。


- 1 按下 MENU 按鈕顯示設定項目，然後選擇  Main Settings (主要設定) →  Clock Setting (時鐘設定)。
- 2 選擇所需的日期格式，然後按下 REC/ENTER 按鈕。

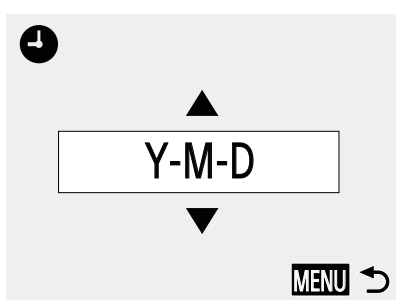

Y-M-D	年-月-日
M-D-Y	月-日-年
M(Eng)-D-Y	月 (以英文表示) -日-年
D-M-Y	日-月-年

- 3 按下 UP 按鈕或 DOWN 按鈕選擇所需的日期，然後按下 REC/ENTER 按鈕進行確認。

按下 MENU 可按鈕返回先前設定。

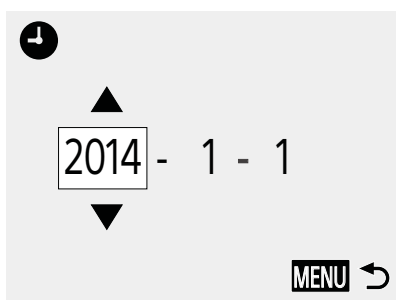


備註

- 第一次使用時或更新本產品的軟體後，時鐘設定畫面會隨即顯示。使用本產品前，請先設定時鐘。

按鈕鎖定功能

此功能可避免隨身攜帶時意外按下本產品的按鈕。
按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，可設定按鈕鎖定功能。

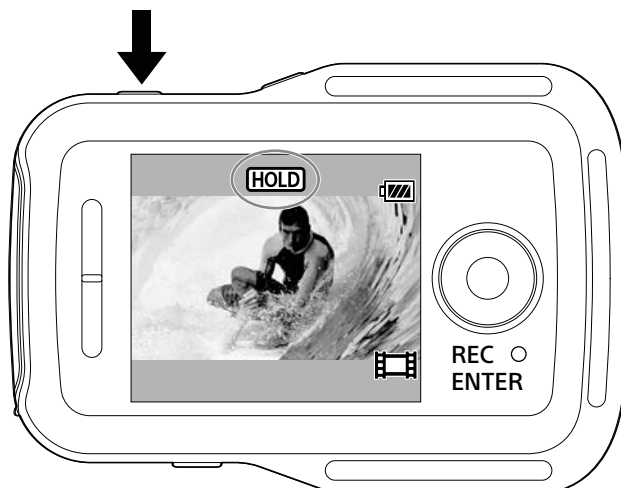

在按鈕鎖定模式中，**HOLD** 會顯示在本產品的 LCD 螢幕上。本產品的 REC/ENTER 按鈕、DISP 按鈕、UP 按鈕及 DOWN 按鈕會停用。

若要取消按鈕鎖定模式，請按下本產品的 MENU 按鈕 2 秒以上，或按下 ON/OFF（電源）按鈕關閉本產品的電源。


附註

- 當本產品透過 Wi-Fi 連線至相機/攝影機時，才可使用按鈕鎖定功能。未連線時，無法使用按鈕鎖定功能。
- 顯示 MENU 期間無法使用按鈕鎖定功能。
- 中斷本產品與相機/攝影機之間的 Wi-Fi 連線時，按鈕鎖定功能會隨即取消。

LCD 螢幕指示燈

錄影及間隔相片拍攝時顯示 REC

按下本產品的 REC/ENTER 按鈕開始錄製時，REC/Wi-Fi 指示燈會從藍光變為紅光，且 ● 會出現在螢幕的左下角。

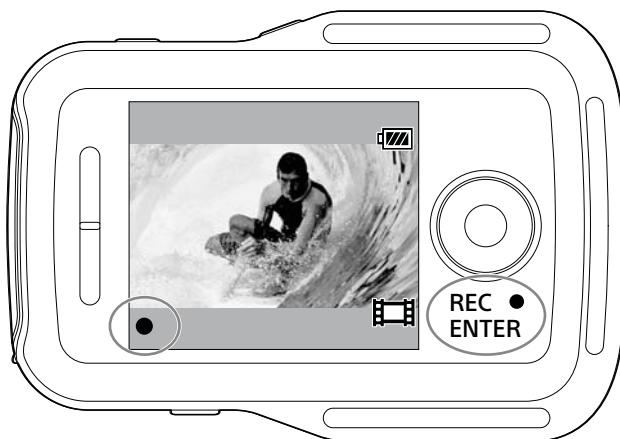

使用 DISP 按鈕切換螢幕指示燈

透過 Wi-Fi 將本產品連線至相機/攝影機時，按下本產品的 DISP 按鈕會依照下列順序切換本產品的 LCD 螢幕：




相機/攝影機設定


透過本產品的 MENU 變更相機/攝影機設定

您可按下本產品的 MENU 按鈕變更本產品的設定。

透過 Wi-Fi 連線至相機/攝影機時按下本產品的 MENU 按鈕，也可以變更相機/攝影機的設定。

•SteadyShot Setting (SteadyShot 設定)


選擇 MENU → * Camera Settings (相機/攝影機設定) 可以設定相機/攝影機的 SteadyShot 設定。

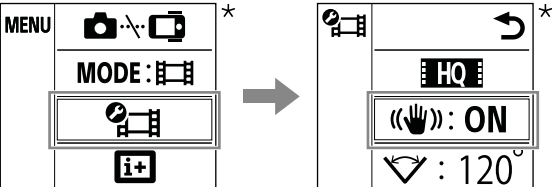


ON	使用 SteadyShot。
OFF	不使用 SteadyShot。

* 本產品 LCD 螢幕顯示的圖示，會根據連接相機/攝影機的錄製模式而異。

•Field Angle Setting (視場角設定)

選擇 MENU → * Camera Settings (相機/攝影機設定) 可以設定相機/攝影機的視場角設定。

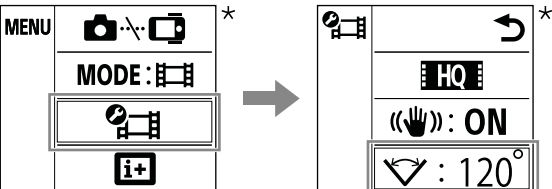

120°	以 120° 的視場角拍攝。
170°	以 170° 的視場角拍攝。

* 本產品 LCD 螢幕顯示的圖示，會根據連接相機/攝影機的錄製模式而異。

附註

- 本產品沒有透過 Wi-Fi 連線至相機/攝影機時，相機/攝影機設定圖示不會顯示在本產品的 LCD 螢幕上。
- SteadyShot 設定及視場角設定僅適用於相容相機/攝影機。另請參閱相容性資訊。

自動曝光設定

當本產品連接至 Sony 數位相機 QX 系列機型或其他相容相機/攝影機時，相機/攝影機的曝光模式會自動設為 “i📷 Intelligent Auto”。

附註

- 自動曝光設定功能不相容於 HDR-AS15/AS30V/AS100V。
- 自動曝光設定功能僅適用於相容相機/攝影機。另請參閱相容性資訊。
- 根據連接的相機/攝影機機型（若具有模式旋鈕等），曝光模式可能不會變更。

自動相機/攝影機日期設定

當本產品連接至 Sony 數位相機 QX 系列機型時，本產品的日期設定也會出現在相機/攝影機中。

附註

- 自動相機/攝影機日期設定功能不相容於 HDR-AS15/AS30V/AS100V。
- 自動相機/攝影機日期設定功能僅適用於相容相機/攝影機。另請參閱相容性資訊。

縮放

根據連接的相機/攝影機，縮放功能會在錄製時啟用。

當即時檢視顯示出現在本產品的 LCD 螢幕上或錄影期間時，可按下本產品的 UP/DOWN 按鈕來操控相機/攝影機的縮放。




T	遠攝（拍攝物體看起來更近。）
W	廣角（拍攝物體看起來更遠。）

附註

- 縮放功能不相容於 HDR-AS15/AS30V/AS100V。
- 縮放功能僅於相容相機/攝影機。另請參閱相容性資訊。

警告訊息

記憶卡警示燈

若透過 Wi-Fi 連接到本產品的相機/攝影機內沒有插入任何記憶卡， 會在螢幕的左上角閃爍。




備註

- 當本產品連接至相容相機/攝影機時，才會顯示記憶卡警示燈。另請參閱相容性資訊。


多重相機/攝影機控制


HDR-AS100V

使用 HDR-AS100V 時，最多可使用本產品同時操控 5 台相機/攝影機。

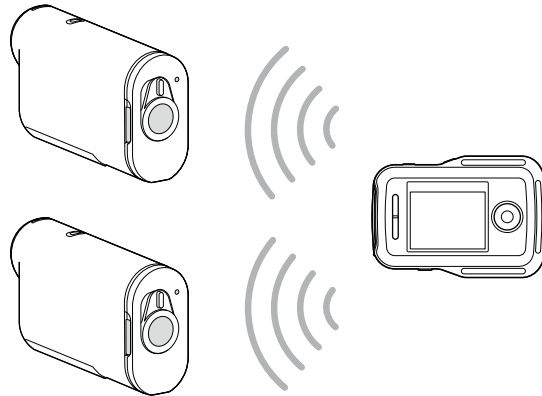

本產品使用前準備


- 1 在 MENU 畫面的  Network Settings (網路設定) 中選擇 Connection Setting (連線設定)。

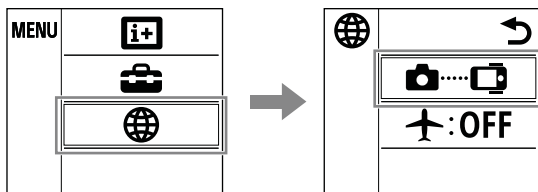


- 2 選擇  Multi connection (多重連線)。




附註

- 多重相機/攝影機控制功能僅於相容相機/攝影機。
- 操控不支援多重相機/攝影機控制功能的相機/攝影機時，請將本產品設為  SINGLE 連線。
- 如需詳細資料，請參閱相機/攝影機的使用說明書及相容性資訊。

在本產品上登錄相機/攝影機

- 1 在 MENU 畫面中選擇 。

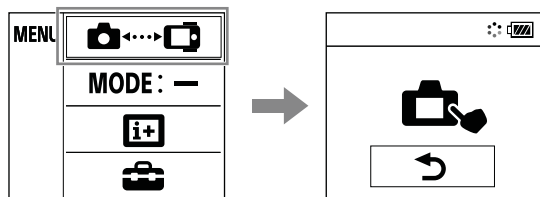


本產品會切換至登錄待命模式。（大約 2 分鐘後，登錄待命模式會取消。）

- 2 在相機/攝影機的 [SETUP] 中，選擇 [config] → [Wi-Fi] → [multi] → [NEW]。

[PREP] 會在相機/攝影機的顯示畫面上閃爍，並開始登錄準備。

- 3 當 [OK] 顯示在本產品的 LCD 螢幕上時，按下本產品的 REC/ENTER 按鈕確認登錄。

登錄完成時，[DONE] 會顯示在相機/攝影機的顯示畫面上，並於 2 秒後恢復錄製模式。

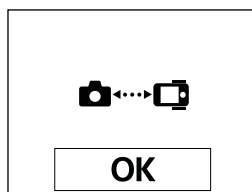


- 4 針對您要連線的每台相機/攝影機，重複步驟 1 至 3 進行登錄。

附註



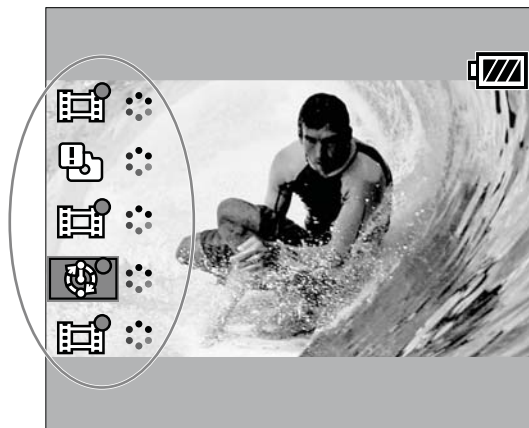

- 如需詳細資料，請參閱相機/攝影機的使用說明書。
- 請在本產品的連線待命模式取消前登錄相機/攝影機。
- 當有 5 台相機/攝影機連線至本產品後，就無法登錄其他相機/攝影機。

本產品的 LCD 螢幕指示燈



•相機/攝影機的錄製模式及狀態

相機/攝影機的錄製模式及狀態會顯示在本產品的 LCD 螢幕上。

錄製模式/狀態	顯示圖示
相片拍攝模式	
錄影模式	
間隔相片拍攝模式	
已連線	



游標的位置表示目前在即時檢視中顯示的相機/攝影機。



當連線的相機/攝影機正在錄製時，● 會顯示在圖示上。







狀態會顯示，例如正在傳送或連線中。

• 錯誤顯示

錯誤圖示

根據連線相機/攝影機的状态，錯誤圖示會顯示在本產品的 LCD 螢幕。

錯誤圖示	出現狀況	原因
	相機/攝影機錯誤	確認存取的相機/攝影機。
	相機/攝影機錯誤	確認存取的相機/攝影機或記憶卡。
	無法連線	<ul style="list-style-type: none">• 確認存取的相機/攝影機。• 可能出現訊號壅塞，或本產品可能距離存取點太遠。
	存取不相容的裝置	本產品正在存取不相容的裝置。請檢查正在存取的裝置。


錯誤號碼

下列錯誤號碼可能出現在本產品的 LCD 螢幕上，提供有關多重相機/攝影機控制的錯誤資訊。

錯誤號碼	出現狀況	原因
03-03	無法連線	<ul style="list-style-type: none">• 相機/攝影機無法辨識。您必須在欲連線的相機/攝影機上執行相容的操作。• 可能出現訊號壅塞，或本產品可能距離存取點太遠。
03-04		
03-05	無法連線至相機/攝影機	<ul style="list-style-type: none">• 本產品已經達到可連線相機/攝影機的數量上限。請檢查目前連線的相機/攝影機數量。

將本產品連線至相機/攝影機

當開啟本產品及相機/攝影機的電源時，本產品會自動連線至已登錄的相機/攝影機。

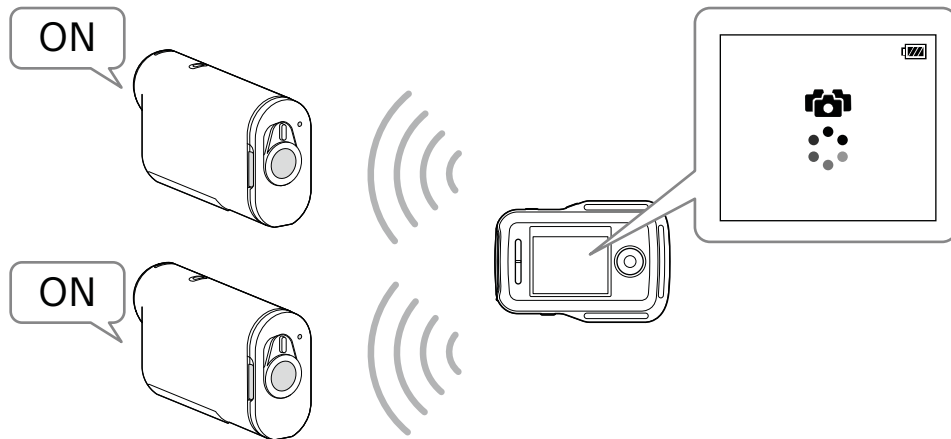


附註

- 將您要連線至本產品的相機/攝影機設為 [MULTI]。如需設定的詳細資料，請參閱各相機/攝影機的使用說明書。
- 相機/攝影機的同時連線數量上限為 5 台。
- 開啟本產品的電源時，本產品的 REC/Wi-Fi 指示燈會亮藍光。

切換即時檢視顯示


您可按下本產品的 UP/DOWN 按鈕，並將本產品 LCD 螢幕的即時檢視顯示切換至任何連線相機/攝影機的顯示畫面。

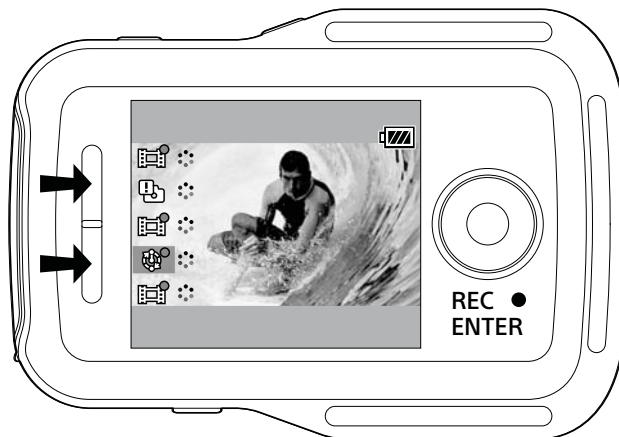

拍攝影像

按下本產品的 REC/ENTER 按鈕，會在所有連線的相機/攝影機上開始拍攝影片或相片。

若要停止錄影或間隔相片拍攝，請再次按下本產品的 REC/ENTER 按鈕。

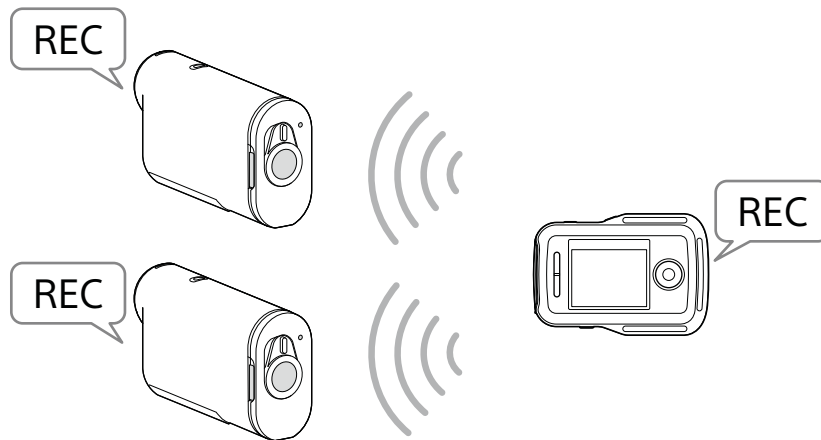

附註

- 受到多重相機/攝影機控制時，本產品的操作指令會傳送至所有連線的相機/攝影機。

本產品可執行下列操作。

- 變更錄製模式
- 開始及停止錄影與間隔相片拍攝
- 操控快門以拍攝相片



在相機/攝影機上應該可以執行其他相機/攝影機設定，例如影像品質等。


- 連線相機/攝影機的反應時間可能根據各相機/攝影機的狀況而異。開始執行錄製等操作時，各連線相機/攝影機之間可能出現時間延遲情況。
- 如果連線相機/攝影機的錄製模式不相同，則會根據各相機/攝影機的錄製模式進行錄製。
- 如果連接一台或多台相機/攝影機進行錄製，本產品的 REC/Wi-Fi 指示燈會亮紅光。

若此時按下本產品的 REC/ENTER 按鈕，停止錄製的指令會傳送至所有連線的相機/攝影機。

重設 Network Settings (網路設定)

若要重設 MULTI 連線的 Network settings (網路設定)，請執行下列步驟。

- 1 在 MENU 畫面的  Network Settings (網路設定) 中選擇  Resetting the Network Settings (重設網路設定)。

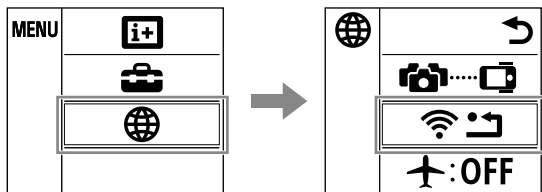

- 2 選擇 OK，然後按下本產品的 REC/ENTER 按鈕。

