



Live-View Jarak Jauh

RM-LVR1

Buku pegangan ini merupakan pelengkap untuk Petunjuk Pengoperasian unit ini. Buku ini memperkenalkan tambahan atau perubahan fungsi serta menjelaskan pengoperasiannya.

Buku ini juga merujuk ke Petunjuk Pengoperasian unit ini.

Daftar isi


Pengaturan Jam	3
Fungsi kunci tombol	4
Indikator layar LCD	5
REC ditampilkan saat perekaman video dan perekaman foto interval	5
Mengganti indikator layar dengan tombol DISP	5
Pengaturan Kamera	6
Mengubah pengaturan kamera melalui MENU unit ini	6
Pengaturan pencahayaan otomatis	7
Pengaturan tanggal kamera otomatis	7
Fungsi zoom	8
Pesan peringatan	9
Indikator peringatan kartu memori	9
Kontrol multikamera HDR-AS100V	10
Menyiapkan unit	10
Mendaftarkan kamera pada unit ini.	11
Indikator pada layar LCD unit ini	12
Menyambungkan unit ini ke kamera	14
Mengalihkan tampilan Live-View	14
Merekam gambar	15
Mengatur Ulang Network settings (Pengaturan jaringan)	16

Pengaturan Jam

Anda dapat mengatur tahun/bulan/hari/waktu dengan memilih  Main Settings (Pengaturan Utama) →  Clock Setting (Pengaturan Jam).

Anda juga dapat memilih format tanggal.


- 1 Tekan tombol MENU untuk menampilkan item pengaturan.**
Kemudian pilih  Main Settings (Pengaturan Utama) →  Clock Setting (Pengaturan Jam).
- 2 Pilih format tanggal yang diinginkan lalu tekan tombol REC/ENTER.**

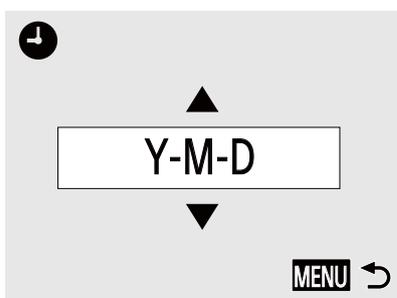

Y-M-D	Tahun-Bulan-Hari
M-D-Y	Bulan-Hari-Tahun
M(Eng)-D-Y	Bulan (dalam bahasa Inggris)- Hari-Tahun
D-M-Y	Hari-Bulan-Tahun

- 3 Tekan tombol UP atau tombol DOWN untuk memilih tanggal yang diinginkan kemudian tekan tombol REC/ENTER untuk mengonfirmasikan.**

Tekan tombol MENU untuk kembali ke pengaturan sebelumnya.

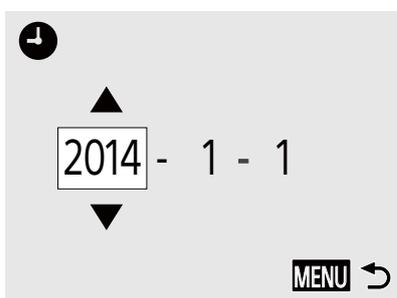

Catatan

- Ketika pertama kali digunakan atau setelah perangkat lunaknya diperbarui, unit ini akan menampilkan layar pengaturan jam. Atur jam sebelum menggunakan unit ini.

Fungsi kunci tombol

Fungsi ini mencegah tombol unit tertekan tanpa disengaja ketika Anda membawanya.

Tekan tombol MENU pada unit ini selama 2 detik atau lebih untuk mengatur fungsi kunci tombol.



Dalam mode kunci tombol, **HOLD** akan muncul pada layar unit ini. Tombol REC/ENTER, tombol DISP, tombol UP dan tombol DOWN pada unit ini akan dinonaktifkan.

Untuk membatalkan mode kunci tombol, tekan tombol MENU pada unit ini selama 2 detik atau lebih, atau tekan ON/OFF (Daya) untuk mematikan daya unit.

Catatan

- Fungsi tombol kunci hanya tersedia bila unit ini tersambung ke kamera melalui Wi-Fi. Ketika tidak tersambung, fungsi kunci tombol tidak dapat digunakan.
- Fungsi kunci tombol tidak dapat digunakan saat dalam tampilan MENU.
- Ketika sambungan Wi-Fi antara unit ini dan kamera terputus, fungsi tombol kunci akan dinonaktifkan.

Indikator layar LCD


REC ditampilkan saat perekaman video dan perekaman foto interval

Bila Anda mulai merekam dengan menekan tombol REC/ENTER pada unit ini, warna lampu REC/Wi-Fi akan berubah dari biru ke merah dan ● akan muncul di bagian kiri bawah layar.



Mengganti indikator layar dengan tombol DISP

Ketika unit ini tersambung ke kamera melalui Wi-Fi, menekan tombol DISP pada unit ini akan mengganti tampilan layar LCD seperti berikut ini:

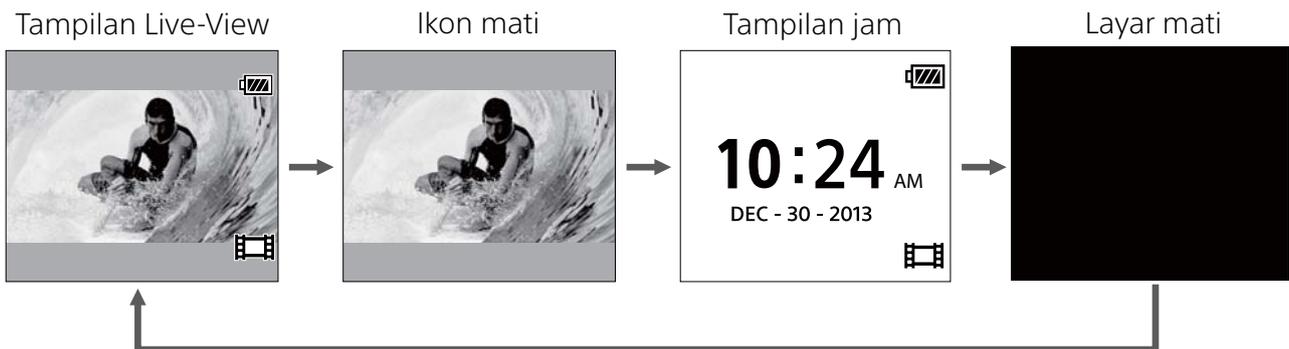

Pengaturan Kamera


Mengubah pengaturan kamera melalui MENU unit ini

Anda dapat mengubah pengaturan unit dengan menekan tombol MENU pada unit ini.

Anda juga dapat mengubah pengaturan kamera dengan menekan tombol MENU pada unit ini ketika tersambung ke kamera melalui Wi-Fi.

• SteadyShot Setting (Pengaturan SteadyShot)

Anda dapat mengubah pengaturan SteadyShot kamera dengan memilih MENU → * Camera Settings (Pengaturan Kamera).

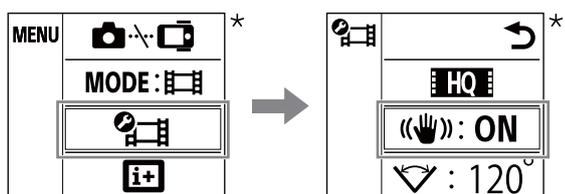


ON	Menggunakan SteadyShot.
OFF	Tidak menggunakan SteadyShot.

* Ikon ini ditampilkan pada layar LCD unit tidak sama tergantung mode perekaman pada kamera yang tersambung.

• Field Angle Setting (Pengaturan Sudut Medan)

Anda dapat mengubah pengaturan sudut medan kamera dengan memilih MENU → * Camera Settings (Pengaturan Kamera).

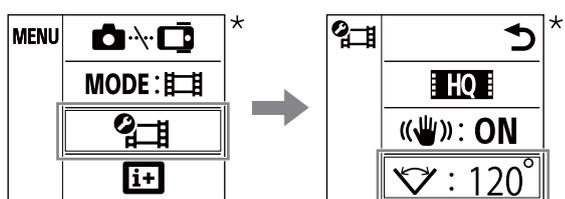

120°	Merekam dengan sudut medan 120°.
170°	Merekam dengan sudut medan 170°.

* Ikon ini ditampilkan pada layar LCD unit tidak sama tergantung mode perekaman pada kamera yang tersambung.

Catatan

- Ketika unit ini tidak tersambung ke kamera melalui Wi-Fi, ikon pengaturan kamera tidak akan ditampilkan pada layar LCD unit.
- Pengaturan SteadyShot dan sudut medan hanya tersedia pada kamera yang kompatibel. Lihat juga informasi kompatibilitas.

Pengaturan pencahayaan otomatis

Ketika unit ini tersambung ke model Kamera Foto Digital Sony seri QX atau kamera lain yang kompatibel, mode pencahayaan kamera secara otomatis diatur ke "i📷 Intelligent Auto".

Catatan

- Fungsi pengaturan pencahayaan otomatis tidak kompatibel dengan HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- Fungsi pengaturan pencahayaan otomatis hanya tersedia pada kamera yang kompatibel. Lihat juga informasi kompatibilitas.
- Tergantung model kamera yang tersambung (jika kamera tersebut dilengkapi putaran mode dsb.), mode pencahayaan mungkin tidak dapat diubah.

Pengaturan tanggal kamera otomatis

Ketika unit ini tersambung ke model Kamera Foto Digital Sony seri QX, pengaturan tanggal unit juga akan ditampilkan pada kamera.


Catatan

- Fungsi pengaturan tanggal kamera otomatis tidak kompatibel dengan HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- Fungsi pengaturan tanggal kamera otomatis hanya tersedia pada kamera yang kompatibel. Lihat juga informasi kompatibilitas.

Fungsi zoom

Tergantung kamera yang tersambung, fungsi zoom akan diaktifkan sewaktu merekam.

Ketika tampilan Live-View aktif pada layar LCD unit atau selama perekaman video, Anda dapat menggunakan zoom kamera dengan menekan tombol UP/DOWN pada unit.

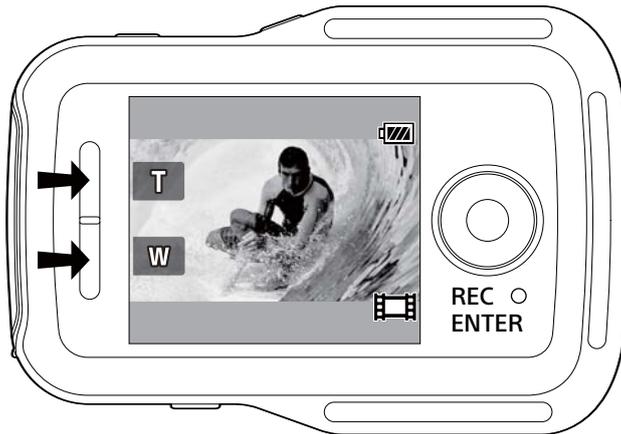

T	Telefoto (Subjek tampak lebih dekat.)
W	Sudut-lebar (Subjek tampak lebih jauh.)

Catatan

- Fungsi zoom tidak kompatibel dengan HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- Fungsi zoom hanya tersedia pada kamera yang kompatibel. Lihat juga informasi kompatibilitas.

Pesan peringatan

Indikator peringatan kartu memori

Jika kartu memori tidak dipasang dalam kamera yang tersambung ke unit ini melalui Wi-Fi,  akan berkedip di sudut kiri atas layar.




Catatan

- Indikator peringatan kartu memori hanya muncul bila unit ini tersambung ke kamera yang kompatibel. Lihat juga informasi kompatibilitas.

Kontrol multikamera


HDR-AS100V

Ketika menggunakan HDR-AS100V, Anda dapat mengoperasikan hingga 5 kamera sekaligus dengan unit ini.

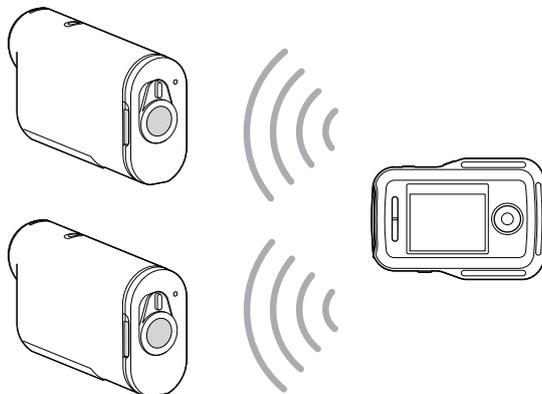


Menyiapkan unit

- 1 Pilih **Connection Setting (Pengaturan Sambungan)** dalam **Network Settings (Pengaturan Jaringan)** pada layar MENU.

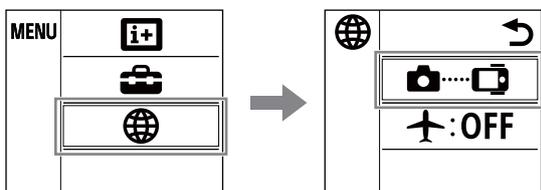

- 2 Pilih **Multi connection (Sambungan multi)**.

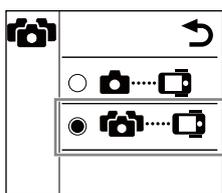


	Sambungan SINGLE Mengoperasikan satu kamera dengan unit ini.
	Sambungan MULTI Mengoperasikan lebih dari satu kamera dengan unit ini.

Catatan

- Fungsi kontrol multikamera hanya tersedia pada kamera yang kompatibel.
- Ketika mengoperasikan kamera yang tidak mendukung fungsi kontrol multikamera, atur unit ini ke sambungan SINGLE.
- Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Manual Petunjuk kamera dan informasi kompatibilitas.

Mendaftarkan kamera pada unit ini.

1 Pilih pada layar MENU.

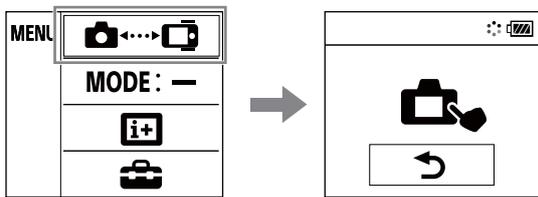


Unit ini akan beralih ke mode siaga pendaftaran. (Setelah sekitar 2 menit, mode siaga pendaftaran akan dibatalkan.)

2 Pilih [config] → [Wi-Fi] → [multi] → [NEW] dalam [SETUP] pada kamera.

[PREP] akan berkedip pada layar kamera, dan persiapan pendaftaran akan mulai bekerja.

3 Ketika [OK] ditampilkan pada layar LCD unit ini, tekan tombol REC/ENTER pada unit ini untuk mengonfirmasikan pendaftaran.

Setelah pendaftaran selesai, [DONE] akan muncul pada layar kamera dan 2 detik kemudian mode perekaman akan dikembalikan.

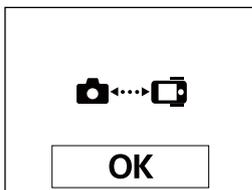


4 Ulangi langkah 1 hingga 3 untuk mendaftar setiap kamera yang ingin Anda sambungkan.

Catatan

- Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Manual Petunjuk kamera.
- Daftarkan kamera sebelum mode siaga sambungan unit ini dibatalkan.
- Setelah 5 kamera disambungkan ke unit ini, kamera lain tidak dapat didaftarkan.

Indikator pada layar LCD unit ini

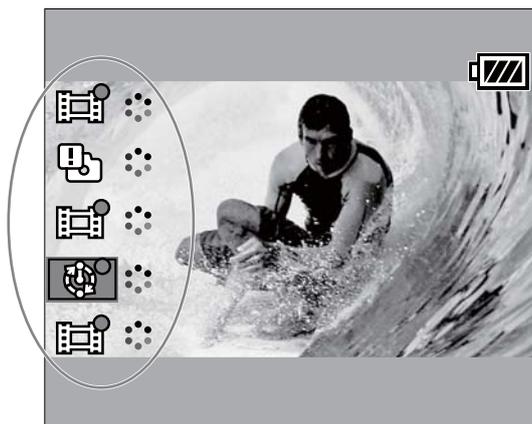

• Mode perekaman dan status kamera

Mode perekaman dan status kamera ditampilkan pada layar LCD unit ini.

Mode/Status Perekaman	Ikon yang ditampilkan
Mode mengambil foto	
Mode perekaman video	
Mode perekaman foto interval	
Tersambung	



Posisi kursor menunjukkan kamera sedang dalam tampilan Live-View.



Sewaktu kamera yang tersambung sedang merekam, ● akan ditampilkan pada ikon.



Status ini ditampilkan, misalnya ketika dalam proses pengiriman atau penyambungan.

•Tampilan kesalahan

Ikon kesalahan

Ikon kesalahan akan ditampilkan pada layar LCD unit ini berdasarkan status kamera yang tersambung.

Ikon kesalahan	Gejala	Sebab
	Kesalahan kamera	Konfirmasikan kamera pengakses.
	Kesalahan kamera	Konfirmasikan kamera pengakses atau kartu memori.
	Gagal menyambungkan	<ul style="list-style-type: none">• Konfirmasikan kamera pengakses.• Mungkin ada kemacetan sinyal, atau mungkin unit ini berjarak terlalu jauh dari titik akses.
	Mengakses perangkat yang tidak kompatibel	Unit ini sedang mengakses perangkat yang tidak kompatibel. Periksa perangkat yang mengakses.


Nomor kesalahan

Nomor kesalahan berikut ini dapat ditampilkan pada layar LCD unit ini sebagai informasi kesalahan tentang kontrol multikamera.

Nomor kesalahan	Gejala	Sebab
03-03	Gagal menyambungkan	<ul style="list-style-type: none">• Kamera tidak dikenal. Anda harus mengoperasikan kamera yang akan Anda sambungkan.
03-04		<ul style="list-style-type: none">• Mungkin ada kemacetan sinyal, atau mungkin unit ini berjarak terlalu jauh dari titik akses.
03-05	Tidak dapat menyambungkan ke kamera	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah kamera yang tersambung ke unit ini sudah maksimal. Periksa jumlah kamera yang Anda sambungkan.

Menyambungkan unit ini ke kamera

Unit ini secara otomatis akan menyambungkan ke kamera yang sudah terdaftar ketika unit dan kamera dinyalakan.

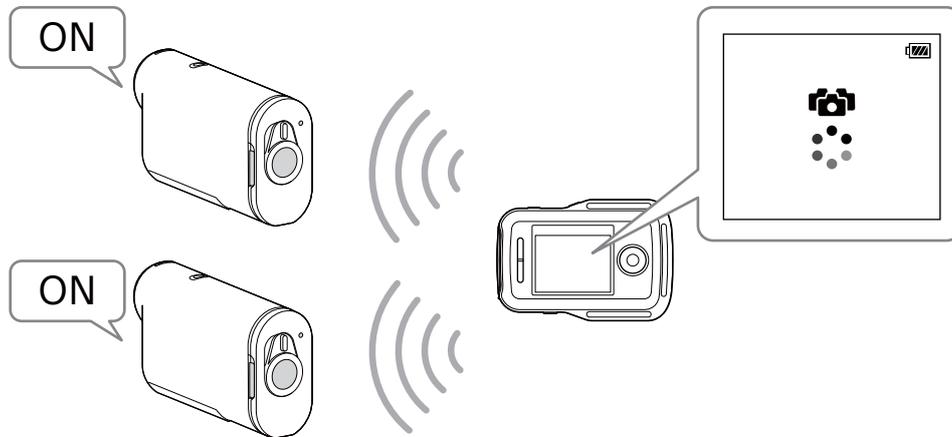

Catatan

- Gunakan fungsi [MULTI] pada kamera yang akan Anda sambungkan ke unit ini. Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengaturan, lihat Manual Petunjuk masing-masing kamera.
- Jumlah maksimal kamera yang dapat Anda sambungkan secara bersamaan adalah lima.
- Ketika menghidupkan daya unit ini, lampu REC/Wi-Fi pada unit ini akan menyala dalam warna biru.


Mengalihkan tampilan Live-View

Anda dapat menekan tombol UP/DOWN pada unit ini untuk menggeser kursor dan mengalihkan tampilan Live-View pada layar LCD unit ini ke salah satu layar kamera yang tersambung.



Merekam gambar

Tekan tombol REC/ENTER pada unit ini untuk mulai merekam video atau mengambil foto-foto yang ada pada semua kamera yang tersambung. Untuk menghentikan perekaman video atau perekaman foto interval, tekan lagi tombol REC/ENTER pada unit ini.

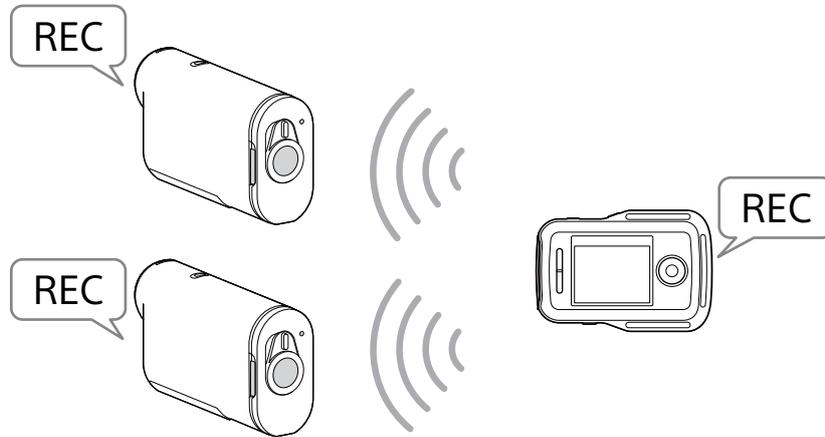

Catatan

- Perintah pengoperasian dari unit ini saat berada dalam kontrol multikamera akan dikirim ke semua kamera yang tersambung.

Unit ini dapat melakukan fungsi berikut.

- Mengubah mode perekaman
- Memulai dan menghentikan perekaman video dan perekaman foto interval
- Mengoperasikan rana untuk mengambil foto


Pengaturan lainnya seperti kualitas gambar dll. harus dilakukan dilakukan pada kamera.

- Waktu reaksi dari kamera yang tersambung dapat berlainan tergantung kondisi masing-masing kamera. Ketika memulai perekaman dll, mungkin ada keterlambatan waktu antar kamera yang tersambung.
- Jika mode perekaman dari kamera yang tersambung tidak sama, perekaman akan dilakukan berdasarkan mode perekaman masing-masing kamera.
- Jika satu atau lebih kamera yang tersambung sedang merekam, lampu REC/Wi-Fi pada unit ini akan menyala dalam warna merah.
Jika pada saat itu Anda menekan tombol REC/ENTER pada unit, perintah untuk menghentikan rekaman akan dikirim ke semua kamera yang tersambung.

Mengatur Ulang Network settings (Pengaturan jaringan)

Untuk mengatur ulang Network settings (Pengaturan jaringan) pada sambungan MULTI, lakukan langkah-langkah berikut.

- 1 Pilih   Resetting the Network Settings (Mengatur Ulang Pengaturan Jaringan) dalam  Network Settings (Pengaturan Jaringan) pada layar MENU.

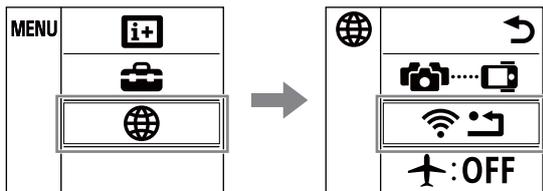

- 2 Pilih OK lalu tekan tombol REC/ENTER pada unit ini.

