

SONY®

라이브 뷰 리모컨

RM-LVR1



본 핸드북은 본 기기 사용설명서의 부록입니다.
부록은 일부 추가 또는 개정된 기능과 그 조작에 관해서 설명합니다.
본 기기의 사용설명서도 참조해 주십시오.


목차

시계 설정	3
버튼 유지 기능	4
LCD 화면 표시등	5
동영상 촬영 및 간격 사진 촬영중의 REC 디스플레이	5
DISP 버튼으로 화면 표시등 변경하기	5
카메라 설정	6
본 기기의 MENU를 통해서 카메라 설정 변경하기	6
자동 노출 설정	7
자동 카메라 날짜 설정	7
줌	8
경고 메시지	9
메모리 카드 경고 표시등	9
멀티 카메라 제어 HDR-AS100V	10
본 기기 준비하기	10
본 기기에서 카메라 등록하기	11
본 기기의 LCD 화면 표시등	12
카메라에 기기 연결하기	14
라이브 뷰 표시 변환하기	14
이미지 촬영하기	15
Network Settings(네트워크 설정) 리셋하기	16

시계 설정


 Main Settings(메인 설정) →  Clock Setting(시계 설정)을 선택해서 년/월/일/시간을 설정할 수 있습니다.
날짜 포맷도 선택할 수 있습니다.

- 1 MENU 버튼을 눌러서 설정 항목을 표시합니다. 그리고 나서  Main Settings(메인 설정) →  Clock Setting(시계 설정)을 선택합니다.
- 2 원하는 날짜 포맷을 선택한 후, REC/ENTER 버튼을 누릅니다.

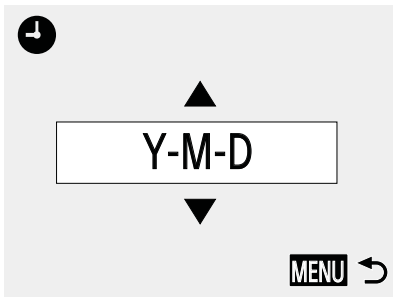

Y-M-D	년-월-일
M-D-Y	월-일-년
M(Eng)-D-Y	월(영어)-일-년
D-M-Y	일-월-년

- 3 UP 버튼 또는 DOWN 버튼을 눌러서 원하는 날짜를 선택한 후, REC/ENTER 버튼을 눌러서 확정합니다.
MENU 버튼을 눌러서 이전 설정으로 되돌아갑니다.

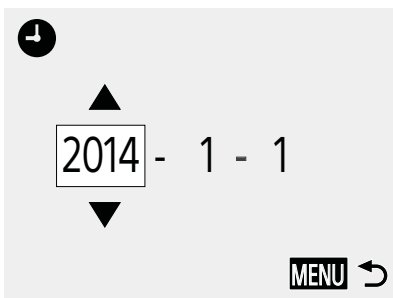

주의

- 처음으로 사용할 때나 본 기기의 소프트웨어를 업데이트한 후에는 시계 설정 화면이 표시됩니다. 본 기기를 사용하기 전에 시계를 설정해 주십시오.

버튼 유지 기능

이 기능은 운반중에 본 기기의 버튼을 우발적으로 누르는 것을 방지해 줍니다.
본 기기의 MENU 버튼을 2초 이상 눌러서 버튼 유지 기능을 설정합니다.



버튼 유지 모드에서 본 기기의 LCD 화면에 **[HOLD]** 가 표시됩니다. 본 기기의 REC/ENTER 버튼, DISP 버튼, UP 버튼 및 DOWN 버튼은 무효로 됩니다.

버튼 유지 기능을 취소하려면, 본 기기의 MENU 버튼을 2초 이상 누르거나, ON/OFF(전원) 버튼을 눌러서 본 기기의 전원을 끕니다.


주의

- 버튼 유지 기능은 본 기기가 Wi-Fi로 카메라에 접속된 경우에만 사용할 수 있습니다. 접속되지 않은 경우에는 버튼 유지 기능을 사용할 수 없습니다.
- MENU 표시중에는 버튼 유지 기능을 사용할 수 없습니다.
- 본 기기와 카메라간의 Wi-Fi 접속이 분리된 경우에는 버튼 유지 기능이 취소됩니다.

LCD 화면 표시등

동영상 촬영 및 간격 사진 촬영중의 REC 디스플레이

본 기기의 REC/ENTER 버튼을 눌러서 촬영을 시작하는 경우, REC/Wi-Fi 램프가 청색에서 적색으로 변하고, 화면 좌측 하부에 ●가 표시됩니다.

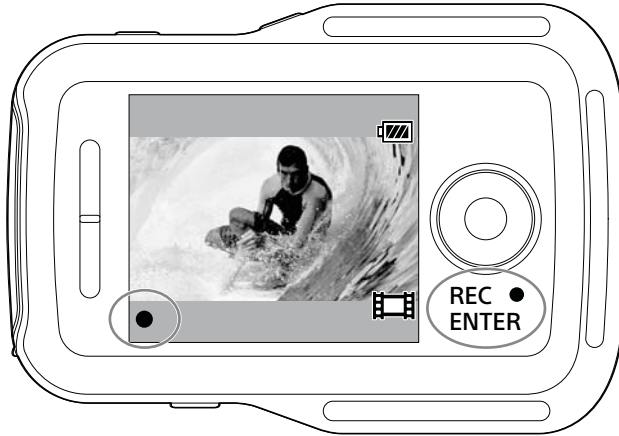

DISP 버튼으로 화면 표시등 변경하기

본 기기가 Wi-Fi로 카메라에 접속되어 있는 경우, 본 기기의 DISP 버튼을 누르면 본 기기의 LCD 화면이 다음과 같이 표시됩니다:



카메라 설정



본 기기의 MENU를 통해서 카메라 설정 변경하기

본 기기의 MENU 버튼을 눌러서 본 기기의 설정을 변경할 수 있습니다.

Wi-Fi로 카메라에 접속된 동안 본 기기의 MENU 버튼을 눌러서 카메라의 설정도 변경할 수 있습니다.

•SteadyShot Setting(SteadyShot 설정)



MENU → * Camera Settings(카메라 설정)을 선택함으로써 카메라의 SteadyShot 설정을 할 수 있습니다.

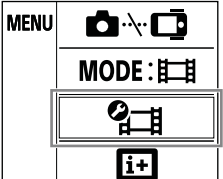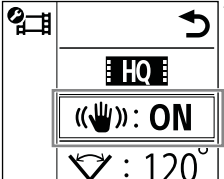		ON	SteadyShot을 사용합니다.
		OFF	SteadyShot을 사용하지 않습니다.

* 본 기기의 LCD 화면에 표시되는 아이콘은 접속된 카메라의 촬영 모드에 따라 달라집니다.

•Field Angle Setting(필드 각도 설정)

MENU → * Camera Settings(카메라 설정)을 선택함으로써 카메라의 필드 각도 설정을 할 수 있습니다.

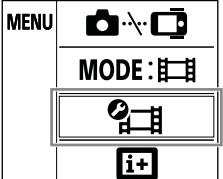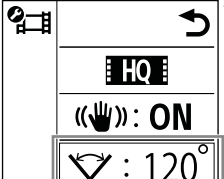		120°	120°의 필드 각도로 촬영합니다.
		170°	170°의 필드 각도로 촬영합니다.

* 본 기기의 LCD 화면에 표시되는 아이콘은 접속된 카메라의 촬영 모드에 따라 달라집니다.

주의

- 본 기기가 Wi-Fi로 카메라에 접속되어 있지 않은 경우, 본 기기의 LCD 화면에 카메라 설정 아이콘은 표시되지 않습니다.
- SteadyShot 설정 및 필드 각도 설정은 호환 카메라에서만 이용할 수 있습니다. 호환 정보도 참조해 주십시오.

자동 노출 설정

본 기기가 Sony 디지털 스틸 카메라 QX 시리즈 모델 또는 기타 호환 카메라에 접속된 경우, 카메라의 노출 모드는 자동으로 "i📷 지능형 자동"으로 설정됩니다.

주의

- 자동 노출 설정 기능은 HDR-AS15/AS30V/AS100V와는 호환되지 않습니다.
- 자동 노출 설정 기능은 호환되는 카메라에서만 이용할 수 있습니다. 호환 정보도 참조해 주십시오.
- 접속된 카메라 모델(모드 다이얼 등이 있는 경우)에 따라 노출 모드가 변경되지 않을 수도 있습니다.

자동 카메라 날짜 설정


본 기기가 Sony 디지털 스틸 카메라 QX 시리즈 모델에 접속된 경우, 카메라에 본 기기의 날짜 설정도 표시됩니다.

주의

- 자동 카메라 날짜 설정 기능은 HDR-AS15/AS30V/AS100V와는 호환되지 않습니다.
- 자동 카메라 날짜 설정 기능은 호환되는 카메라에서만 이용할 수 있습니다. 호환 정보도 참조해 주십시오.

줌

접속된 카메라에 따라서는 촬영중에 줌 기능을 사용할 수 있습니다.
본 기기의 LCD 화면에서 라이브 뷰 표시를 할 때나 동영상 촬영중에는 본 기기의 UP/DOWN 버튼을 눌러서 카메라 줌을 조작할 수 있습니다.

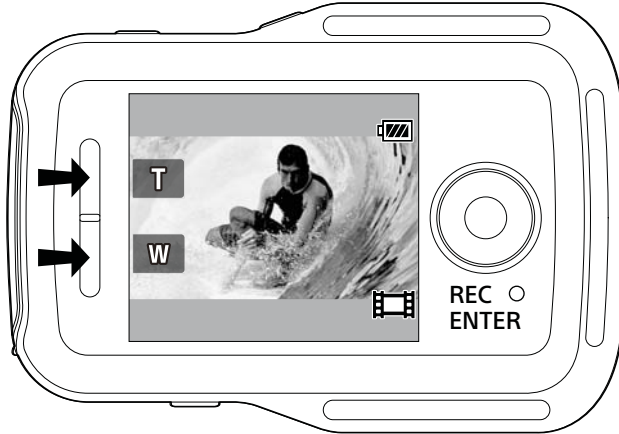

T	망원(피사체가 가깝게 보입니다.)
W	광각(피사체가 멀리 보입니다.)


주의

- 줌 기능은 HDR-AS15/AS30V/AS100V와는 호환되지 않습니다.
- 줌 기능은 호환되는 카메라에서만 이용할 수 있습니다. 호환 정보도 참조해 주십시오.

경고 메시지

메모리 카드 경고 표시등

Wi-Fi로 본 기기에 접속된 카메라에 삽입된 메모리 카드가 없는 경우에는 화면 좌측 상부에 가 점멸합니다.

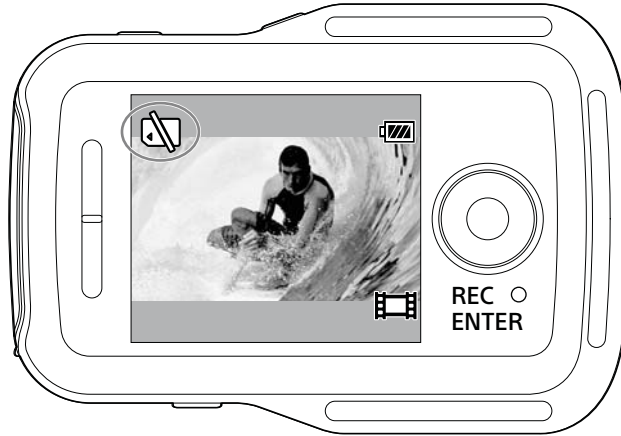


주의

- 메모리 카드 경고 표시등은 본 기기가 호환되는 카메라에 접속된 경우에만 표시됩니다. 호환 정보도 참조해 주십시오.

멀티 카메라 제어


HDR-AS100V

HDR-AS100V를 사용하는 경우, 본 기기로 동시에 최대 5대의 카메라를 작동시킬 수 있습니다.

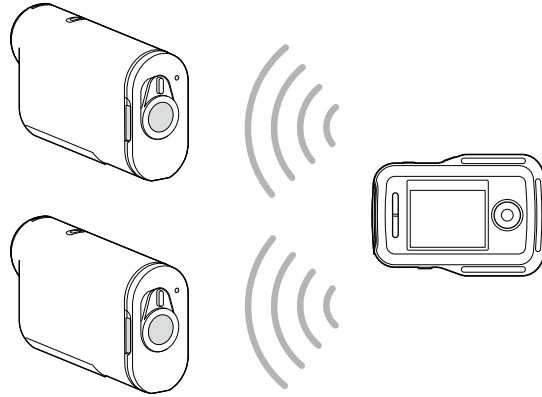


본 기기 준비하기

1 MENU 화면의 Network Settings(네트워크 설정)에서 Connection Setting(접속 설정)을 선택합니다.

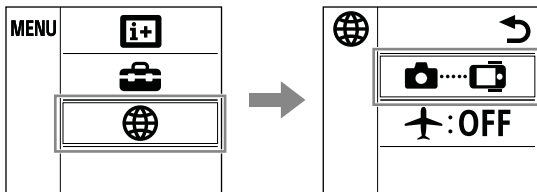

2 Multi connection(멀티 접속)을 선택합니다.

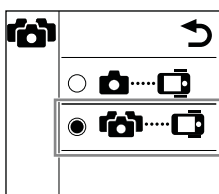


	SINGLE 접속 본 기기로 하나의 카메라를 조작합니다.
	MULTI 접속 본 기기로 하나 이상의 카메라를 조작합니다.

주의

- 멀티 카메라 제어 기능은 호환되는 카메라에서만 이용할 수 있습니다.
- 멀티 카메라 제어 기능을 지원하지 않는 카메라를 조작할 때에는 본 기기를 SINGLE 접속으로 설정하십시오.
- 더 상세한 내용은 카메라의 사용설명서 및 호환 정보를 참조하십시오.

본 기기에서 카메라 등록하기

1 MENU 화면에서  를 선택합니다.

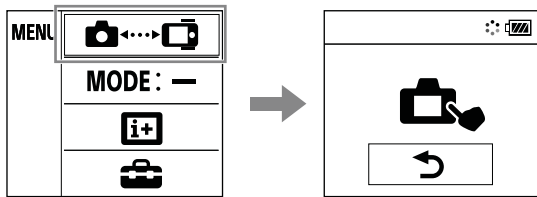


본 기기가 등록 스탠바이 모드로 변환됩니다. (약 2분 후에 등록 스탠바이 모드가 취소됩니다.)

2 카메라의 [SETUP]에서 [config] → [Wi-Fi] → [multi] → [NEW]를 선택합니다.

카메라의 디스플레이에서 [PREP]가 점멸하고, 등록을 위한 준비가 시작됩니다.

3 본 기기의 LCD 화면에 [OK]가 표시되는 경우, 본 기기의 REC/ENTER 버튼을 눌러서 등록을 확정합니다.

등록이 완료되면 카메라의 디스플레이에 [DONE]이 표시되고, 2초 후에 촬영 모드가 복원됩니다.

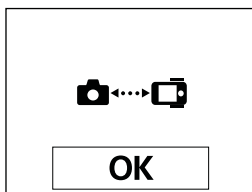


4 단계 1~3을 반복해서 접속하고자 하는 각 카메라를 등록합니다.

주의

- 더 상세한 내용은 카메라의 사용설명서를 참조하십시오.
- 본 기기의 접속 스탠바이 모드가 취소되기 전에 카메라를 등록하십시오.
- 본 기기에 5대의 카메라가 접속되면 더 이상 카메라를 등록할 수 없습니다.

본 기기의 LCD 화면 표시등

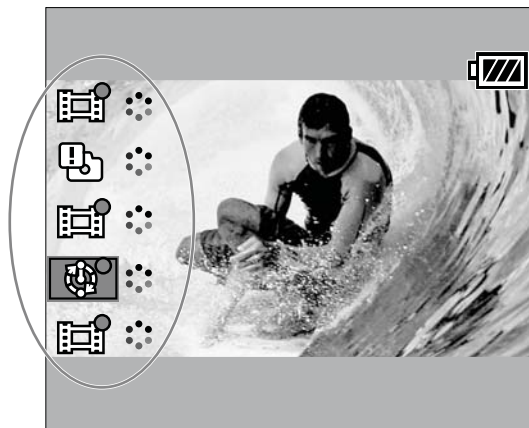

•카메라의 촬영 모드 및 상태

카메라의 촬영 모드 및 상태가 본 기기의 LCD 화면에 표시됩니다.

촬영 모드/상태	표시되는 아이콘
사진 촬영 모드	
동영상 촬영 모드	
간격 사진 촬영 모드	
접속됨	○○○



커서의 위치는 라이브 뷰에 현재 표시중인 카메라를 나타냅니다.



접속된 카메라가 촬영중일 때에는 아이콘에 ●가 표시됩니다.







처리중인 전송 또는 접속 등의 상태가 표시됩니다.

• 에러 표시

에러 아이콘

에러 아이콘은 접속된 카메라의 상태에 따라 본 기기의 LCD 화면에 표시됩니다.

에러 아이콘	증상	원인
	카메라 에러	액세스중인 카메라를 확인합니다.
	카메라 에러	액세스중인 카메라 또는 메모리 카드를 확인합니다.
	접속에 실패함	<ul style="list-style-type: none"> • 액세스중인 카메라를 확인합니다. • 신호 혼잡이 발생했거나, 또는 본 기기가 액세스 포인트로부터 너무 멀 수도 있습니다.
	호환되지 않는 장치에 액세스중임	본 기기가 호환되지 않는 장치에 액세스중입니다. 액세스중인 장치를 확인합니다.


에러 넘버

멀티 카메라 제어에 대한 에러 정보를 제공하기 위해 다음 에러 넘버가 본 기기의 LCD 화면에 표시될 수 있습니다.

에러 넘버	증상	원인
03-03	접속에 실패함	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라가 인식되지 않습니다. 접속하려면 카메라에서 일부 조작을 할 필요가 있습니다. • 신호 혼잡이 발생했거나, 또는 본 기기가 액세스 포인트로부터 너무 멀 수도 있습니다.
03-04		
03-05	카메라에 접속할 수 없음	<ul style="list-style-type: none"> • 본 기기가 접속 가능한 카메라의 최대수에 이미 접속되었습니다. 접속중인 카메라의 수를 확인해 주십시오.

카메라에 기기 연결하기

기기 및 카메라의 전원을 켜면 본 기기가 등록된 카메라에 자동으로 연결됩니다.

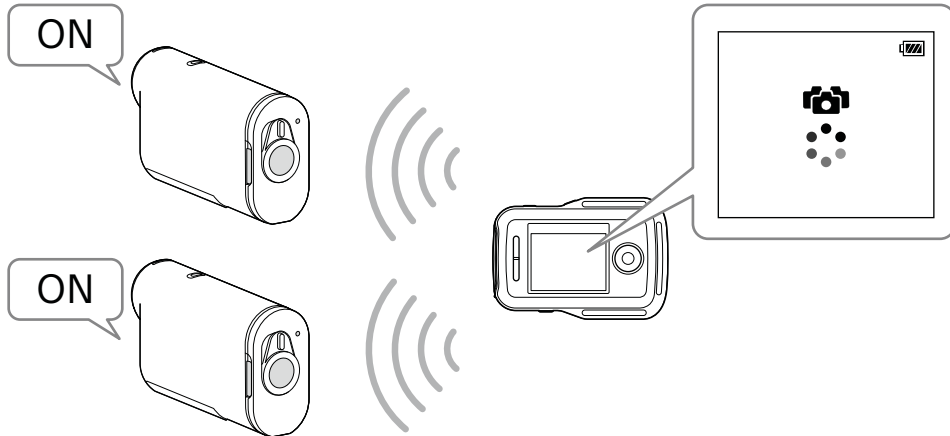

주의

- 본 기기에 접속하고자 하는 카메라를 [MULTI]로 설정합니다. 설정에 관한 상세한 내용은 각 카메라의 사용설명서를 참조하십시오.
- 동시에 접속할 수 있는 카메라의 최대수는 5대입니다.
- 본 제품의 전원을 켜면 본 제품의 REC/Wi-Fi 램프가 청색으로 점등합니다.

라이브 뷰 표시 변환하기


본 기기의 UP/DOWN 버튼을 눌러서 커서를 이동시키고, 본 기기의 LCD 화면의 라이브 뷰 표시를 접속된 카메라의 표시로 변환할 수 있습니다.



이미지 촬영하기

본 기기의 REC/ENTER 버튼을 눌러서 접속된 모든 카메라에서 동영상 촬영 또는 사진 촬영을 시작합니다.

동영상 촬영 또는 간격 사진 촬영을 정지하려면 본 기기의 REC/ENTER 버튼을 다시 눌러 주십시오.

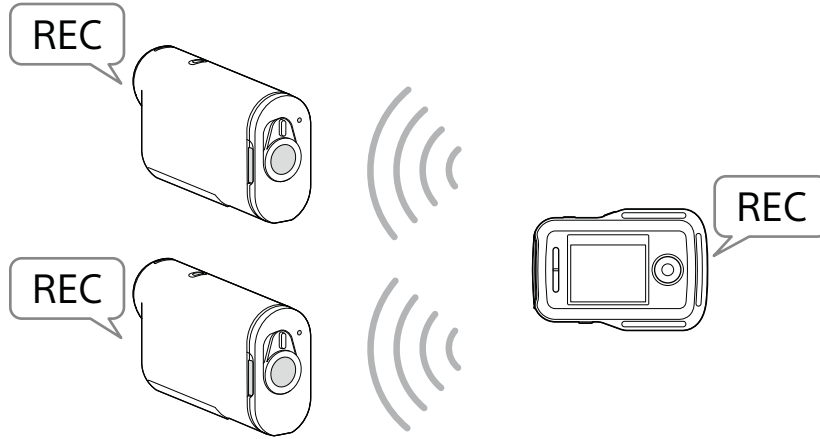

주의

- 멀티 카메라 제어하인 경우, 본 기기로부터의 조작 코맨드는 접속된 모든 카메라에 송신됩니다.

본 기기는 다음과 같은 것을 할 수 있습니다.



- 촬영 모드 변경
- 동영상 촬영 및 간격 사진 촬영 개시 및 중단
- 셔터를 조작해서 사진 촬영


화질 등의 기타 카메라 설정은 카메라에서 실시해야 합니다.

- 접속된 카메라의 반응 시간은 각 카메라의 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 촬영 등을 시작할 때에 접속된 카메라 사이에 시간차가 있을 수 있습니다.
- 접속된 카메라의 촬영 모드가 다른 경우에는 각 카메라의 촬영 모드에 따라 촬영됩니다.
- 연결된 카메라 중의 하나 이상이 촬영중인 경우, 본 제품의 REC/Wi-Fi 램프가 적색으로 점등합니다.
이 때에 본 기기의 REC/ENTER 버튼을 누르면 촬영을 중단하기 위한 코맨드가 접속된 모든 카메라에 송신됩니다.

Network Settings(네트워크 설정) 리셋하기

MULTI 접속의 Network settings(네트워크 설정)을 리셋하려면 다음 절차를 실행해 주십시오.

- 1 MENU 화면의  Network Settings(네트워크 설정)에서  Resetting the Network Settings (네트워크 설정 리셋하기)을 선택합니다.

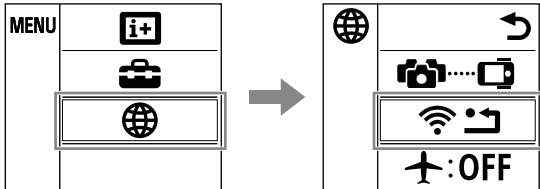

- 2 OK를 선택한 후, 본 기기의 REC/ENTER 버튼을 누릅니다.

