

# SONY®

# α

## NEX-3/NEX-5/NEX-5C



De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her.

Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en.

# Skjermknappinnstillinger

[Skjermknappinnstillinger] er lagt til i [Oppsett] i menyen.

Dette elementet gjør det mulig for deg å tilpasse funksjonen til skjermknappene B og C.

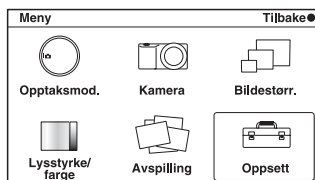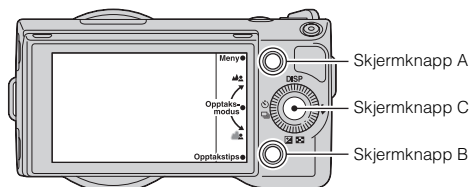

## Merk

- Du kan ikke tilpasse skjermknapp A.

## Tilpasse skjermknapp B

Hvis du trykker på skjermknapp B, aktiveres [Opptakstips] i standardinnstillingen. Du kan i stedet tilordne en av de følgende funksjonene til skjermknapp B.

Opptaksmod./Opptakstips/Nøyakt. dig.zoom/ISO/Hvitbalanse/Målemodus/  
Blitskompenser./DRO/Auto HDR/Kreative innst./MF-assistent

1 [Meny] → [Oppsett] → [Innst. av skjermkn. B] → ønsket funksjon.

## Tilpasse skjermknapp C

Hvis du trykker på skjermknapp C, aktiveres [Opptaksmod.] i standardinnstillingen. Du kan i stedet tilordne en av de 3 følgende funksjonene til skjermknapp C.

Autofokusområde/ISO/Hvitbalanse/Målemodus/Blitskompenser./DRO/Auto HDR/  
Kreative innst.

- 1 [Meny] → [Oppsett] → [Innst. av skjermkn. C] → [Kundetilpasset].
- 2 [Meny] → [Oppsett] → Tilordne en funksjon til [Tilpasset 1], [Tilpasset 2] eller [Tilpasset 3].

Du trenger ikke stille inn funksjoner for 1, 2 og 3 med en gang.

I standardinnstillingen er [Tilpasset 1] tilordnet til [ISO], [Tilpasset 2] til [Hvitbalanse], og [Tilpasset 3] til [DRO/Auto HDR].

## Bruke den nylig tilordnede funksjonen


Du kan bruke den funksjonen du akkurat tilordnet til skjermknapp B eller C som følger.

### Skjermknapp B:

- 1 Når den tilordnede funksjonen vises i nedre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknapp B.

### Skjermknapp C:

- 1 Når [Kundetilpasset] vises, må du trykke på skjermknapp C.
- 2 Velg [Tilpasset 1/2 /3] ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet.

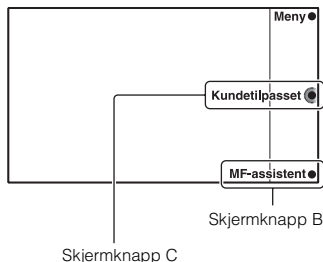

### Merk

- Du kan bruke den tilordnede funksjonen bare i opptaksmodusene P (Program Auto), A (Blenderprioritet), S (Lukkerprioritet) og M (Man. Eksponering).

# Menystart

Funksjonen [Menystart] er lagt til i menyen. Dette elementet setter deg i stand til å velge om du alltid vil vise den første skjermen av menyen, eller om du vil vise skjermen for det elementet du stilte inn sist.

1 [Meny] → [Oppsett] → [Menystart] → ønsket innstilling.

	<b>Topp</b>	Viser alltid den første skjermen av menyen.
✓	<b>Forrige</b>	Viser det siste elementet du stilte inn. Dette vil gjøre det enklere raskt å tilbake stille det siste elementet du stilte inn.

# MF-assistent

Tidligere var det bare 2 innstillinger, [På] (2 sekunder) og [Av], i funksjonen [MF-assistent]. Du kan imidlertid stille inn varigheten for bildeforstørrelsen når et objektiv med E-fatning er montert.

1 [Meny] → [Oppsett] → [MF-assistent] → ønsket innstilling.

	<b>Ingen begrens.</b>	Forstørrer skjermen inntil [Avslutt] velges.
	<b>5 sek.</b>	Forstørrer bildet i 5 sekunder.
✓	<b>2 sek.</b>	Forstørrer bildet i 2 sekunder.
	<b>Av</b>	Forstørrer ikke bildet.

## Merk

- Når et objektiv med A-fatning er montert, forstørres skjermen inntil du velger [Avslutt], på samme måte som for [Ingen begrens.], selv om du velger [2 sek.] eller [5 sek.].

## Den forstørrede posisjonen til [MF-assistent] fastholdes

Tidligere ble bildet forstørret fra sentrum og ut ved bruk av [MF-assistent]. Den oppgraderte fastvaren fastholder imidlertid den posisjonen bildet skal forstørres fra, inntil kameraet slås av i manuelt fokus-modus.

## Merk


- Bildet forstørres fra den posisjonen som er i fokus i direkte manuelt fokus-modus.

# Andre forbedringer i bruken

Den oppgraderte fastvaren vil foreta følgende forbedringer også.

## Endre det valgte menyelementet


Hvis du dreier kontrollhjulet mod klokken, eller trykker øverst på det, ved det første elementet i listen, går valget ditt til det siste elementet. Hvis du dreier kontrollhjulet med klokken, eller trykker nederst på det, ved det siste elementet i listen, går valget ditt til det første elementet.

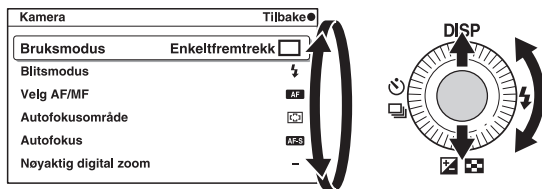

## Blenderinnstillinger opprettholdes i filmopptaksmodus

Når du begynner å ta opp film, pleide kameraet å justere blenderen automatisk. Blenderinnstillingen opprettholdes imidlertid etter at du har begynt å ta opp film i modusen "Gjøre bakgrunnen uskarp" og A (Blenderprioritet). Følgende informasjon vil vises.

- Opptaksmodus ("Bakgr. uskarp" eller A)
- F-verdi

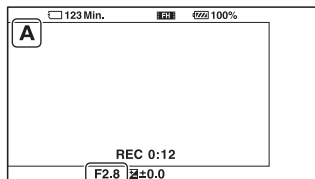

### Merk

- Du kan ikke justere blenderåpningen under filmopptak.

## Autofokusfunksjon med objektiv med A-fatning

Ved å oppgradere fatningsadapteren LA-EA1 (selges separat) får du muligheten til å bruke autofokus (Enkeltbilde-AF) når et objektiv med A-fatning av typen SAM eller SSM. Du kan også bruke autofokus (Enkeltbilde-AF) i filmopptaksmodus ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.

Du finner mer informasjon om oppgradering av fatningsadapteren på support-nettsiden til Sony.

<http://www.sony.net/>

### Kommentarer

- Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning.
- Autofokus-hastigheten vil være lavere enn når et objektiv med E-fatning er montert. (Når et objektiv med A-fatning er montert, vil autofokushastigheten være ca. 2 til 7 sekunder, ved fotografering under Sony-måleforhold. Hastigheten kan variere med motivet, lokalt lys osv.)
- Lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, kan også bli tatt opp under filmopptak. Du kan unngå dette ved å velge [Meny] → [Oppsett] → [Filmydopptak] → [Av].
- Det kan ta lang tid eller være vanskelig for kameraet å fokusere, avhengig av det aktuelle objektivet eller motivet.