

SONY®

α



NEX-3/NEX-5/NEX-5C

De nya funktionerna som erhålles med denna uppdatering av fast programvara och deras respektive användning beskrivs här.

Se ”Handledning” och ”Bruksanvisning till α” som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Programknappsinställningar

[Programknappsinställningar] har lagts till i [Installation] på menyn.
Med detta alternativ kan du anpassa funktionen för programknapparna B och C.

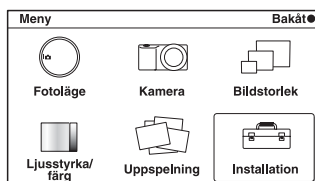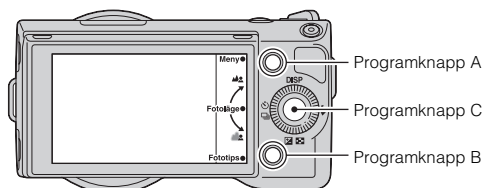

Obs!

- Det går inte att anpassa programknapp A.

Anpassa programknapp B

Om programknapp B trycks ned aktiveras [Fototips] i standardinställningen. Det går att tilldela en av de följande funktionerna istället samt använda den genom att trycka på programknapp B.

Fotoläge/Fototips/Prec. dig. zoom/ISO/Vitbalans/Mätmetod/Blixtkompensering/DRO/Auto HDR/Kreativa inst./MF-hjälp

1 [Meny] → [Installation] → [Programkn. B-inst.] → önskad funktion.

Anpassa programknapp C

Om programknapp C trycks ned aktiveras [Fotoläge] i standardinställningen. Det går att tilldela en av de 3 följande funktionerna istället och använda dem genom att trycka på programknapp C.

Autofokusområde/ISO/Vitbalans/Mätmetod/Blixtkompensering/DRO/Auto HDR/
Kreativa inst.

- 1 [Meny] → [Installation] → [Programkn. C-inst.] → [Special].
- 2 [Meny] → [Installation] → Tilldela en funktion till [Special 1], [Special 2] eller [Special 3].

Du behöver inte ställa in funktionerna för 1, 2 och 3 samtidigt.

[Special 1] är som standard tilldelad till [ISO], [Special 2] till [Vitbalans] och [Special 3] till [DRO/Auto HDR].

Använda den nyligen tilldelade funktionen


Det går att använda funktionen som just tilldelats till programknapp B eller C på följande sätt.

Programknapp B:

- 1 Tryck på programknapp B när den tilldelade funktionen visas i skärmens nedre, högra hörn.

Programknapp C:

- 1 Tryck på programknapp C när [Special] visas.
- 2 Välj [Special 1/2 /3] genom att trycka på höger eller vänster sida av kontrollratten.

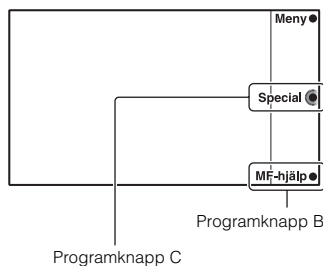

Obs!

- Det går bara att använda tilldelad funktion i tagningslägena P (Autoprogram), A (Bländarprioritet), S (Slutarprioritet) och M (Manuell exponering).

Menystartpunkt

[Menystartpunkt]-funktionen är tillagd i menyn. Detta alternativ gör att du kan välja om du alltid vill visa den första skärmen för menyn eller om du vill visa skärmen för det alternativet som du senast ställde in.

1 [Meny] → [Installation] → [Menystartpunkt] → önskad inställning.

	Längst upp	Visar alltid den första skärmen för menyn.
✓	Föregående	Visar det senaste alternativet som ställts in. Detta gör det lättare att snabbt återställa det senaste alternativet som du ställde in tidigare.

MF-hjälp

Det fanns bara 2 inställningar [På] (2 sekunder) och [Av] i [MF-hjälp]-funktionen. Du kan emellertid ställa in varaktigheten under vilken bilden ska vara förstörd när ett objektiv med E-fattning är monterat.

1 [Meny] → [Installation] → [MF-hjälp] → önskad inställning.

	Ingen begräns.	Förstör skärmen tills [Avsluta] väljs.
	5 s	Förstör bilden i 5 sekunder.
✓	2 s	Förstör bilden i 2 sekunder.
	Av	Förstör inte bilden.

Obs!

- Om ett objektiv med A-fattning är monterat förstöras skärmen tills du väljer [Avsluta] på samma sätt som [Ingen begräns.] även om du väljer [2 s] eller [5 s].

Den förstörade positionen för [MF-hjälp] bibehålls

Med [MF-hjälp] förstörades bilden tidigare från mitten. Den upgraderade fasta programvaran bibehåller positionen från vilken bilden är förstörd tills kameran stängs av i läget för manuell skärpeinställning.

Obs!


- Bilden förstöras från positionen i skärpa i läget för direkt manuell skärpeinställning.

Övriga förbättringar i funktioner

Den upgraderade fasta programvaran tillför även följande förbättringar.

Ändra det valda menyalternativet


Om du vrider moturs eller trycker på ovansidan av kontrollratten när det första alternativet i listan är valt, flyttas ditt val till det sista alternativet. Om du vrider medurs eller trycker på undersidan av kontrollratten vid det sista alternativet i listan, flyttas ditt val till det första alternativet.

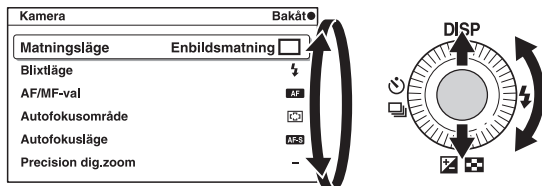

Bländarinställningen bibehålls i läget för filminspelning

Om du startar inspelning av filmer, justerade kameran bländaren automatiskt. Bländarinställningen bibehålls emellertid även efter att du startat inspelning av filmer i "Suddig bakgrund"-läget och A (Bländarprioritet)-läget. Följande information visas.

- Fotoläge ("Bakgrundsdefokus" eller A)
- F-värde

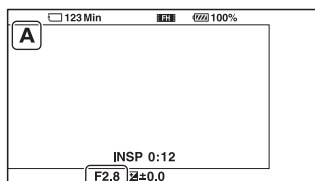

Obs!

- Det går inte att justera bländaren under filminspelning.

Autofokuskfunktion med objektiv med A-fattning

Genom att uppgradera objektivadaptern LA-EA1 (säljs separat) går det att använda autofokus (Enbilda-AF) när ett objektiv med A-fattning SAM eller ett SSM-objektiv är monterat på kameran. Det går även att använda autofokus (Enbilda-AF) i läget för filminspelning genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.

Information om uppgradering av objektivadaptern finns på Sonys supportwebbplats.
<http://www.sony.net/>

Obs!

- Det går inte att använda AF-belysningen när ett objektiv med A-fattning används.
- Autofokushastigheten blir långsammare jämfört med när ett objektiv med E-fattning är monterat. (Om ett objektiv med A-fattning är monterat blir autofokushastigheten cirka 2 sekunder till 7 sekunder vid fotografering under Sonys mätförhållanden. Hastigheten kan variera beroende på motivet, omgivningsbelysning etc.)
- Ljudet från objektivet och kamerans funktioner kan spelas in vid filminspelning. Detta kan undvikas genom att välja [Meny] → [Installation] → [Insp. film ljud] → [Av].
- Det kan ta lång tid eller kan vara svårt för kameran att ställa in skärpan beroende på objektivet som används eller motivet.