



Mando a distancia Live-View



RM-LVR1



Este Manual es un suplemento para el Manual de instrucciones de esta unidad. Introduce algunas funciones añadidas o modificadas y describe su operación. Consulte también el Manual de instrucciones de esta unidad.


Índice

Ajuste del reloj	3
Función de bloqueo de botones	4
Indicador de la pantalla LCD	5
Visualización de REC durante la grabación de películas y la grabación de fotos a intervalos	5
Cambio del indicador de la pantalla con el botón DISP	5
Ajuste de la cámara	6
Cambio de los ajustes de la cámara mediante MENU de esta unidad	6
Ajuste de exposición automática	7
Ajuste automático de la fecha de la cámara	7
Utilización del zoom	8
Mensaje de advertencia	9
Indicador de advertencia de tarjeta de memoria	9
Control de múltiples cámaras HDR-AS100V	10
Preparación de esta unidad	10
Registro de una cámara en esta unidad	11
Indicadores de la pantalla LCD de esta unidad	12
Conexión de esta unidad a las cámaras	14
Cambio de la visualización de Live-View	14
Grabación de imágenes	15
Reponer los Network Settings (Ajustes de red)	16

Ajuste del reloj


Puede ajustar el año/mes/día/hora seleccionando  Main Settings (Ajustes principales) →  Clock Setting (Ajuste del reloj). También puede seleccionar el formato de la fecha.

- 1** Pulse el botón MENU para hacer que se visualicen los elementos de ajuste. Después seleccione  Main Settings (Ajustes principales) →  Clock Setting (Ajuste del reloj).
- 2** Seleccione el formato de fecha deseado y después pulse el botón REC/ENTER.

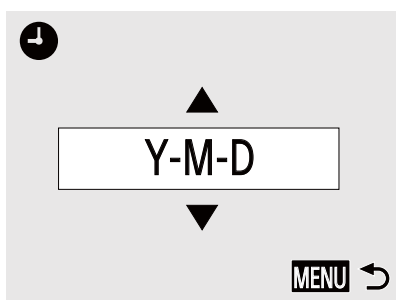

Y-M-D	Año-Mes-Día
M-D-Y	Mes-Día-Año
M(Eng)-D-Y	Mes (en inglés)-Día-Año
D-M-Y	Día-Mes-Año

- 3** Pulse el botón UP o el botón DOWN para seleccionar la fecha deseada y después pulse el botón REC/ENTER para confirmar. Pulse el botón MENU para volver al ajuste anterior.

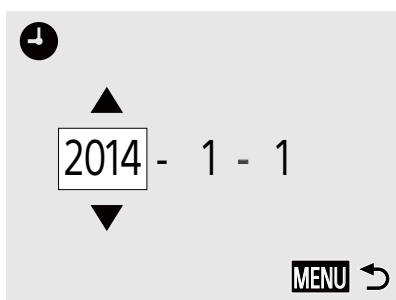


Nota

- Cuando utilice esta unidad por primera vez, o después de actualizar su software, se visualizará la pantalla de ajuste del reloj. Ajuste el reloj antes de utilizar esta unidad.

Función de bloqueo de botones

Esta función evitará que se pulsen accidentalmente los botones de esta unidad mientras se transporte.

Para establecer la función de bloqueo de botones, pulse el botón MENU de esta unidad durante 2 segundos o más.

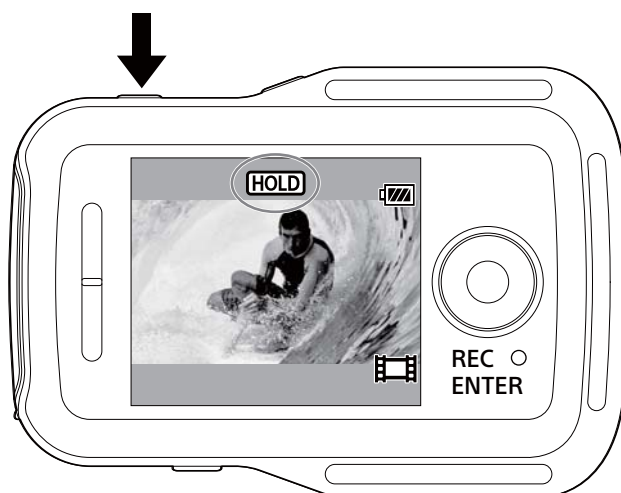

En el modo de bloqueo de botones, **HOLD** aparecerá en la pantalla LCD de esta unidad. El botón REC/ENTER, botón DISP, botón UP y botón DOWN de esta unidad estarán inhabilitados.

Para cancelar el modo de bloqueo de botones, pulse el botón MENU de esta unidad durante 2 segundos o más, o pulse el botón ON/OFF (alimentación) para desconectar la alimentación de esta unidad.

Notas

- La función de bloqueo de botones solamente estará disponible cuando esta unidad esté conectada a una cámara mediante Wi-Fi. Cuando no esté conectada, la función de bloqueo de botones no podrá utilizarse.
- La función de bloqueo de botones no podrá utilizarse durante la visualización de MENU.
- Cuando la conexión Wi-Fi entre esta unidad y la cámara se desconecte, la función de bloqueo de botones se cancelará.

Indicador de la pantalla LCD

Visualización de REC durante la grabación de películas y la grabación de fotos a intervalos

Cuando inicie la grabación pulsando el botón REC/ENTER de esta unidad, la lámpara REC/Wi-Fi cambiará de azul a rojo y en la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá ●.



Cambio del indicador de la pantalla con el botón DISP

Cuando esta unidad esté conectada a una cámara mediante Wi-Fi, al pulsar el botón DISP de esta unidad la visualización de la pantalla LCD de esta unidad cambiará de la forma siguiente:



Ajuste de la cámara

Cambio de los ajustes de la cámara mediante MENU de esta unidad


Puede cambiar los ajustes de esta unidad pulsando el botón MENU de esta unidad.

También puede cambiar los ajustes de la cámara pulsando el botón MENU de esta unidad mientras esté conectada a la cámara mediante Wi-Fi.

• SteadyShot Setting (Ajuste de SteadyShot)

Puede configurar el ajuste de SteadyShot de la cámara seleccionando MENU →

📷* Camera Settings (Ajustes de cámara).

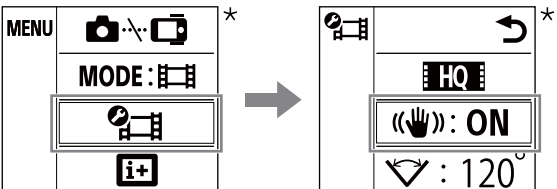


ON	Utiliza SteadyShot.
OFF	No utiliza SteadyShot.

* El icono visualizado en la pantalla LCD de esta unidad difiere dependiendo del modo de grabación de la cámara conectada.

• Field Angle Setting (Ajuste del ángulo de campo)

Puede configurar el ajuste del ángulo de campo de la cámara seleccionando

MENU → 📷* Camera Settings (Ajustes de cámara).

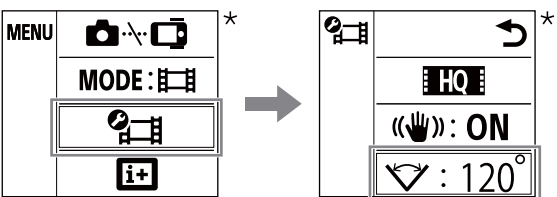


120°	Graba con un ángulo de campo de 120°.
170°	Graba con un ángulo de campo de 170°.

* El icono visualizado en la pantalla LCD de esta unidad difiere dependiendo del modo de grabación de la cámara conectada.

Notas

- Cuando esta unidad no esté conectada a una cámara mediante Wi-Fi, el icono de ajustes de cámara no se visualizará en la pantalla LCD de esta unidad.
- El ajuste de SteadyShot y el ajuste del ángulo de campo solamente estarán disponibles con cámaras compatibles. Consulte también la información sobre compatibilidad.

Ajuste de exposición automática

Cuando esta unidad se conecte un modelo de cámara fotográfica digital de la serie QX Sony o a otra cámara compatible, el modo de exposición de la cámara se ajustará automáticamente a “ Intelligent Auto”.

Notas

- La función de ajuste automático de exposición no es compatible con la HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- La función de ajuste automático de exposición solamente estará disponible con cámaras compatibles. Consulte también la información sobre compatibilidad.
- Dependiendo del modelo de cámara conectada (si posee dial de modo, etc.), es posible que no pueda cambiarse el modo de exposición.

Ajuste automático de la fecha de la cámara

Cuando esta unidad se conecte un modelo de cámara fotográfica digital de la serie QX Sony, el ajuste de la fecha de esta unidad también aparecerá en la cámara.


Notas

- La función de ajuste automático de la fecha de la cámara no es compatible con la HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- La función de ajuste automático de la fecha de la cámara solamente estará disponible con cámaras compatibles. Consulte también la información sobre compatibilidad.

Utilización del zoom

Dependiendo de la cámara conectada, la función de zoom estará habilitada durante la grabación.

Cuando la visualización de Live-View esté en la pantalla LCD de esta unidad o durante la grabación de películas, podrá accionar el zoom de la cámara pulsando el botón UP/DOWN de esta unidad.

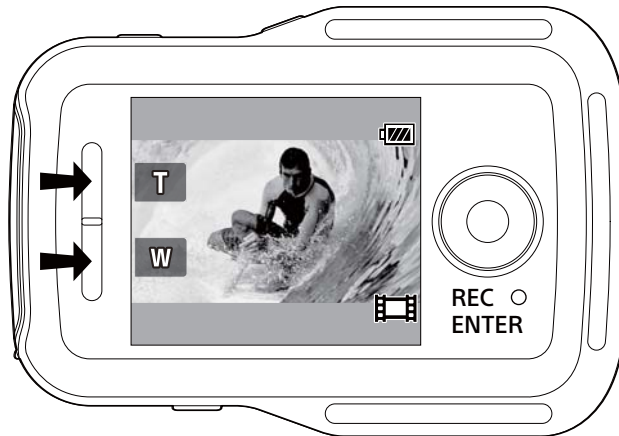


T	Telefoto (El motivo aparecerá más cerca.)
W	Gran angular (El motivo aparecerá más alejado.)


Notas

- La función de zoom no es compatible con la HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- La función de zoom solamente estará disponible con cámaras compatibles. Consulte también la información sobre compatibilidad.

Mensaje de advertencia

Indicador de advertencia de tarjeta de memoria

Si no hay tarjeta de memoria insertada en una cámara que esté conectada a esta unidad mediante Wi-Fi,  parpadeará en la parte superior izquierda de la pantalla.

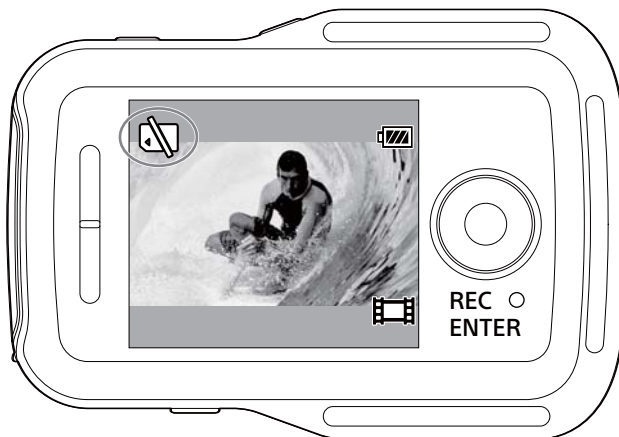


Nota

- El indicador de advertencia de tarjeta de memoria solamente aparecerá cuando esta unidad esté conectada a cámaras compatibles. Consulte también la información sobre compatibilidad.

Control de múltiples cámaras


HDR-AS100V

Cuando utilice la HDR-AS100V, podrá operar hasta 5 cámaras al mismo tiempo con esta unidad.

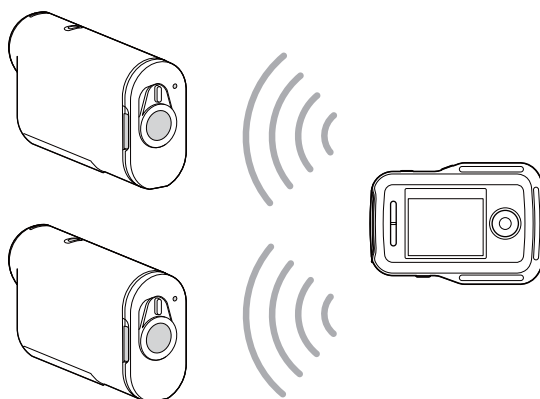


Preparación de esta unidad

- 1 Seleccione **Connection Setting (Ajustes de conexión)** en **Network Settings (Ajustes de red)** en la pantalla MENU.

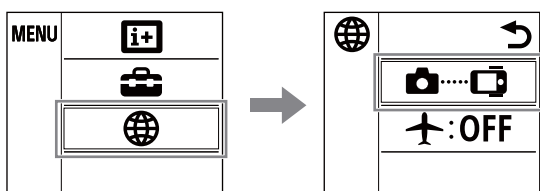

- 2 Seleccione **Multi connection (Conexión múltiple)**.

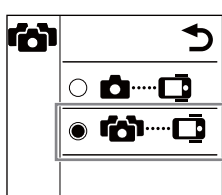


	Conexión SINGLE Opera una cámara con esta unidad.
	Conexión MULTI Opera más de una cámara con esta unidad.

Notas

- La función de control de múltiples cámaras solamente estará disponible con cámaras compatibles.
- Cuando opere una cámara que no admita la función de control de múltiples cámaras, ajuste esta unidad a conexión SINGLE.
- Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara y la información de compatibilidad.

Registro de una cámara en esta unidad

1 Seleccione en la pantalla MENU.

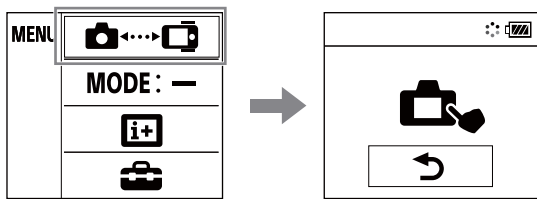


Esta unidad pasará al modo de espera de registro. (Después de unos 2 minutos, el modo de espera de registro se cancelará.)

2 Seleccione [config] → [Wi-Fi] → [multi] → [NEW] en [SETUP] de la cámara.

[PREP] parpadeará en el visualizador de la cámara, y se iniciarán los preparativos para el registro.

3 Cuando se visualice [OK] en la pantalla LCD de esta unidad, pulse el botón REC/ENTER de esta unidad para confirmar el registro.

Cuando finalice el registro, en el visualizador de la cámara aparecerá [DONE], y 2 segundos después se restablecerá el modo de grabación.

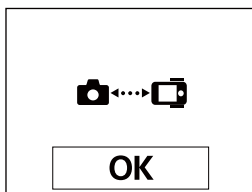


4 Repita los pasos 1 a 3 para registrar las cámaras que desee conectar.

Notas

- Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara.
- Registre las cámaras antes de que se cancele el modo de espera de conexión de esta unidad.
- Una vez conectadas 5 cámaras a esta unidad, no podrá registrar más cámaras.

Indicadores de la pantalla LCD de esta unidad

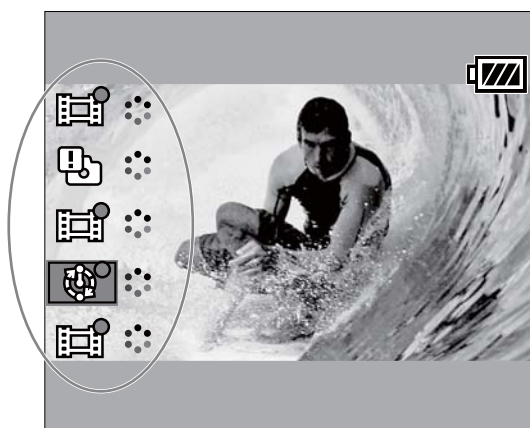

• Modo de grabación y estado de la cámara

El modo de grabación y el estado de la cámara se visualizarán en la pantalla LCD de esta unidad.

Modo/estado de grabación	Icono visualizado
Modo de grabación de fotos	
Modo de grabación de películas	
Modo de grabación de fotos a intervalos	
Conectada	



La posición del cursor indica la cámara actualmente visualizando en Live-View.



Mientras la cámara conectada esté grabando, en el icono se visualizará







Se visualizará el estado, como transmisión o conexión que esté procesándose.

• Visualización de errores

Icono de error

De acuerdo con el estado de la cámara conectada, en la pantalla LCD de esta unidad se visualizará un icono de error.

Icono de error	Síntoma	Causa
	Error de cámara	Confirme la cámara a la que desea acceder.
	Error de cámara	Confirme la cámara o la tarjeta de memoria a la que desea acceder.
	No se pudo conectar	<ul style="list-style-type: none">• Confirme la cámara a la que desea acceder.• Puede haber congestión de señal, o esta unidad puede estar demasiado lejos del punto de acceso.
	Accediendo a un dispositivo incompatible	Esta unidad está accediendo a un dispositivo incompatible. Compruebe el dispositivo al que desea acceder.


Números de error

En la pantalla LCD de esta unidad pueden aparecer números de error para proporcionar información sobre el control de múltiples cámaras.

Número de error	Síntoma	Causa
03-03	No se pudo conectar	<ul style="list-style-type: none">• La cámara no se reconoció. Necesita realizar alguna operación en la cámara a la que desea conectarse.• Puede haber congestión de señal, o esta unidad puede estar demasiado lejos del punto de acceso.
03-04		
03-05	No es posible conectarse a la cámara	<ul style="list-style-type: none">• Esta unidad ya está conectada al número máximo de cámaras conectables. Compruebe el número de cámaras a las que se ha conectado.

Conexión de esta unidad a las cámaras

Esta unidad se conecta automáticamente a las cámaras registradas cuando se conecta la alimentación de la unidad y de las cámaras.

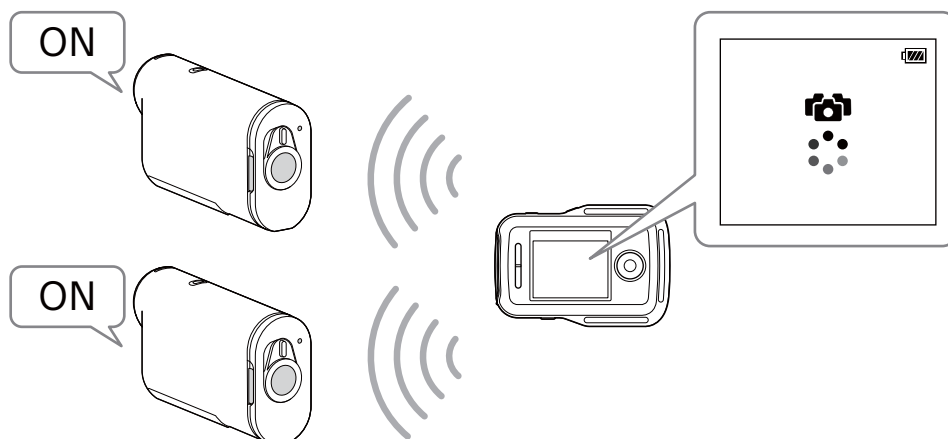

Notas

- Establezca las cámaras que desee conectar a esta unidad a [MULTI]. Para más detalles sobre los ajustes, consulte el manual de instrucciones de cada cámara.
- El número máximo de cámaras se pueden conectar al mismo tiempo es de cinco.
- Cuando conecte la alimentación de esta unidad, la lámpara REC/Wi-Fi de esta unidad se encenderá en azul.

Cambio de la visualización de Live-View


Puede pulsar los botones UP/DOWN de esta unidad para mover el cursor y cambiar la visualización de Live-View en la pantalla LCD de esta unidad para visualizar cualquiera de las cámaras conectadas.



Grabación de imágenes

Pulse el botón REC/ENTER de esta unidad para iniciar la grabación de películas o la toma de fotos en todas las cámaras conectadas.

Para detener la grabación de películas o la grabación de fotos a intervalos, pulse de nuevo el botón START/STOP de esta unidad.

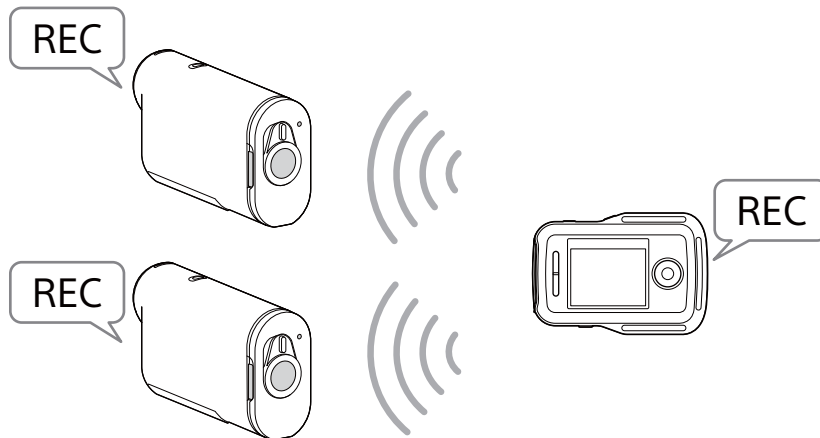

Notas

- El comando de operación de esta unidad, cuando esté bajo el control de múltiples cámaras, se enviará a todas las cámaras conectadas. Esta unidad puede realizar lo siguiente.
 - Cambiar el modo de grabación
 - Iniciar y detener la grabación de películas y la grabación de fotos a intervalos
 - Accionar el obturador para tomar fotos




Otros ajustes de la cámara, como calidad de la imagen, etc., deberán realizarse en la cámara.


- El tiempo de reacción de las cámaras conectadas puede diferir dependiendo de la situación de cada cámara. Puede haber un retardo entre las cámaras conectadas al iniciar grabación, etc.
- Si el modo de grabación de las cámaras conectadas difiere, la grabación se llevará a cabo de acuerdo con el modo de grabación de cada cámara.
- Si una o más de las cámaras conectadas están grabando, la lámpara REC/Wi-Fi de esta unidad se encenderá en rojo.

Si en este momento pulsa el botón REC/ENTER de esta unidad, el comando para detener la grabación se enviará a todas las cámaras conectadas.

Reponer los Network Settings (Ajustes de red)

Para reponer Network settings (Ajustes de red) de la conexión MULTI, realice los pasos siguientes.

- 1 Seleccione   Resetting the Network Settings (Reponer los ajustes de red) en  Network Settings (Ajustes de red) en la pantalla MENU.

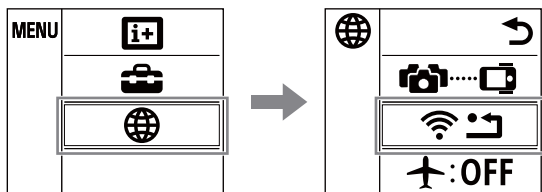

- 2 Seleccione OK y pulse el botón REC/ENTER de esta unidad.

