

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω.


Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής μηχανής/βιντεοκάμερας και του προϊόντος Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2 καθώς και στο Εγχειρίδιο του που περιέχονται στο παρεχόμενο CD-ROM.

Νέες Λειτουργίες


Οι ακόλουθες νέες λειτουργίες παρέχονται με αυτήν την αναβάθμιση υλικολογισμικού.

Συμβατότητα με το προϊόν Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2

Η χρήση φακού A-mount όταν τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2 (πωλείται χωριστά) σας δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τη λειτουργία αυτόματης εστίασης με ανίχνευση φάσης για τη λήψη εικόνων.

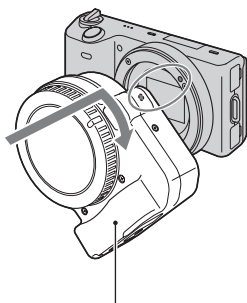

Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2

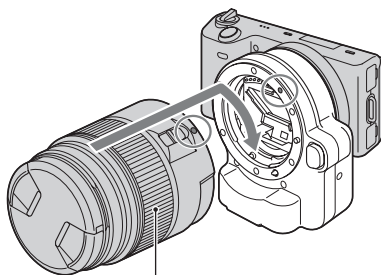

Φακός A-mount

Σημειώσεις

- Ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2 με ορισμένους φακούς. Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης με ορισμένους φακούς όταν τοποθετείται ο Προσαρμογέας μοντούρας. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Sony ή στο τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony για συμβουλές σχετικά με τους συμβατούς φακούς.
- Όταν ο φακός διαθέτει διακόπτη λειτουργίας εστίασης (AF/MF), ρυθμίστε τη λειτουργία εστίασης με το διακόπτη του φακού. Όταν ο φακός δεν διαθέτει το διακόπτη, ρυθμίστε τη λειτουργία εστίασης από το μενού.
- Ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες ή καθυστέρηση κατά τη διαδικασία εστίασης της μηχανής, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο φακό ή το θέμα.

NEX-3/5/5C/C3:

- Οι ακόλουθες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2.
 - [Κλείστορ. χαμόγελου]
 - [Ανίχν. προσώπου]
- Ενδέχεται να εγγραφούν οι θόρυβοι της μηχανής και του φακού κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας, όταν γίνεται χρήση της λειτουργίας αυτόματης εστίασης. Με τη χρήση ενός φακού SSM μπορείτε να μειώσετε το θόρυβο που προκαλείται από την αυτόματη εστίαση. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου επιλέγοντας [Μενού] → [Διαμόρφωση] → [Αυτόμ. εγγρ. ταινίας] → [Ανεργή].

- Το διάφραγμα ρυθμίζεται σε F3.5 όταν εγγράφεται ταινίες με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης. Όταν χρησιμοποιείτε φακό με διάφραγμα F3.5 ή μικρότερη τιμή F-stop, το διάφραγμα ρυθμίζεται στη μέγιστη τιμή F-stop του φακού. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το διάφραγμα στη δικιά σας τιμή για να εγγράψετε ταινίες, επιλέξτε [Προτερ. ανοίγματος] στη [Λειτ. λήψης] και επιλέξτε τη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης πριν ξεκινήσετε την εγγραφή. Η ρύθμιση του διαφράγματος που επιλέξατε στην αρχή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να σταματήσει η εγγραφή. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του διαφράγματος ενώ γίνεται εγγραφή ταινίας.

NEX-VG10/VG10E:

- Αν η βιντεοκάμερα εστιάζει αυτόματα κατά την εγγραφή ταινίας, εγγράφεται ο θόρυβος της βιντεοκάμερας και του φακού κατά τη λειτουργία αυτόματης εστίασης. Μπορείτε να μειώσετε το θόρυβο συνδέοντας ένα εξωτερικό μικρόφωνο με μίνι βύσμα διαμέτρου 3,5 mm στην υποδοχή μικροφώνου της βιντεοκάμερας και τοποθετώντας το μικρόφωνο όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη βιντεοκάμερα. Αν θέλετε να εξαλείψετε τελείως το θόρυβο, συνιστάται να επιλέξετε MENU → [Διαμόρφωση] → [Αυτόμ. εγγρ. ταινίας] → [Ανεργή].
- Το διάφραγμα ρυθμίζεται σε F3.5 όταν εγγράφεται ταινίες με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης. Όταν χρησιμοποιείτε φακό με διάφραγμα F3.5 ή μικρότερη τιμή F-stop, το διάφραγμα ρυθμίζεται στη μέγιστη τιμή F-stop του φακού. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το διάφραγμα στη δικιά σας τιμή για να εγγράψετε ταινίες, επιλέξτε [Προτερ. ανοίγματος] ή [Χειροκίνητη έκθεση] στη [Λειτ. λήψης] και επιλέξτε τη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης. Αν αλλάξετε την τιμή του διαφράγματος ενώ γίνεται εγγραφή ταινίας, ενδέχεται να ακουστεί ο θόρυβος ή να γίνει πιο φωτεινή η οθόνη καθώς η βιντεοκάμερα εφαρμόζει τη ρύθμιση.

Νέες λειτουργίες που παρέχονται στο μενού

Οι ακόλουθες νέες λειτουργίες θα προστεθούν στο μενού από αυτήν την αναβάθμιση υλικολογισμικού.





Μενού	Νέα στοιχεία	Λειτουργίες
Κάμερα	Περιοχή αυτ. εστ.	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια θέση για την αυτόματη εστίαση με ανίχνευση φάσης, όταν έχει τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2.
Διαμόρφωση	Μικρορύθμιση AF (Μικρορύθμιση AF/ποσό/Εκκαθάριση)	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση αυτόματης εστίασης, όταν έχει τοποθετηθεί ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2.
	Κορυφήωση (Επίπεδο κορυφήωσης/Χρώμα κορυφήωσης) (NEX-VG10/VG10E μόνο)	Ενισχύει το περίγραμμα του εστιασμένου διαστήματος στη χειροκίνητη εστίαση με ένα συγκεκριμένο χρώμα.

- Η λειτουργία κορυφήωσης για NEX-3/5/5C/C3 διατίθεται στην προηγούμενη έκδοση υλικολογισμικού. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο οδηγιών για το χειρισμό και τις ρυθμίσεις.
NEX-3/5/5C: Εγχειρίδιο οδηγιών Ver. 04
NEX-C3: Ver. 01 (Εγχειρίδιο οδηγιών παρέχεται με τη μηχανή)

Περιοχή αυτ. εστ.

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια θέση για την αυτόματη εστίαση με ανίχνευση φάσης, όταν χρησιμοποιείται φακός A-mount και ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2 (πωλείται χωριστά). Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο τη θέση για την αυτόματη εστίαση με ανίχνευση φάσης όταν έχει τοποθετηθεί φακός A-mount και ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2.

1 [Μενού] → [Κάμερα] → [Περιοχή αυτ. εστ.] → επιθυμητή λειτουργία.

 (Ευρεία)	Η μηχανή καθορίζει ποιές από τις 15 περιοχές αυτόματης εστίασης θα χρησιμοποιηθούν για την εστίαση.
 (Σημειακή)	Η μηχανή χρησιμοποιεί αποκλειστικά την περιοχή αυτόματης εστίασης που βρίσκεται στο κέντρο.
 (Τοπική)	Σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή για την οποία επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την εστίαση από τις 15 περιοχές αυτόματης εστίασης με τον επιλογέα ελέγχου (NEX-3/5/5C/C3) ή τα κουμπιά  (NEX-VG10/VG10E).

Μικρορύθμιση AF/ποσό/ Εκκαθάριση

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε και να καταχωρήσετε μια θέση αυτόματης εστίασης για κάθε φακό, όταν χρησιμοποιείται φακός A-mount και ο Προσαρμογέας μοντούρας LA-EA2 (πωλείται χωριστά).

1 [Μενού] → [Διαμόρφωση] → [Μικρορύθμιση AF] → [Ενεργή].

2 [Μενού] → [Διαμόρφωση] → [ποσό] → επιθυμητή τιμή → OK.

Μικρορύθμιση AF	Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η λειτουργία [Μικρορύθμιση AF]. Επιλέξτε [Ενεργή] για να τη χρησιμοποιήσετε. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Ανενεργή].)
ποσό	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια βέλτιστη τιμή από -20 έως +20. Επιλέγοντας μεγαλύτερη τιμή, η θέση αυτόματης εστίασης απομακρύνεται από τη μηχανή. Επιλέγοντας μικρότερη τιμή, η θέση αυτόματης εστίασης πλησιάζει προς τη μηχανή.
Εκκαθάριση	Διαγράφει την τιμή που ορίσατε.

Σημειώσεις

- Συνιστάται να ρυθμίζετε τη θέση σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν κατά τη λήψη.
- Όταν συνδέετε ένα φακό για τον οποίο έχετε ήδη καταχωρήσει μια τιμή, η καταχωρημένη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη. Ένα [±0] εμφανίζεται για τους φακούς εκείνους για τους οποίους δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί η τιμή.
- Αν εμφανιστεί ένα [-] σημαίνει ότι έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από 30 φακοί. Αν θέλετε να καταχωρήσετε ακόμη έναν φακό, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε μια τιμή. Συνδέστε ένα φακό για τον οποίο θέλετε να διαγράψετε την τιμή και επιλέξτε [±0]. Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις καταχωρημένες τιμές, επιλέξτε [Εκκαθάριση].
- Χρησιμοποιήστε τη [Μικρορύθμιση AF] αποκλειστικά με φακούς Sony, Minolta και Konika-Minolta. Αν χρησιμοποιήσετε τη [Μικρορύθμιση AF] με φακούς άλλων κατασκευαστών, ενδέχεται να επηρεαστεί η τιμή καταχώρησης.
- Δεν μπορείτε να ορίσετε τη [Μικρορύθμιση AF] ξεχωριστά για φακούς Sony, Minolta και Konika-Minolta ίδιων προδιαγραφών.

Επίπεδο κορύφωσης (NEX-VG10/ VG10E μόνο)

Ενισχύει το περίγραμμα του εστιασμένου διαστήματος στη χειροκίνητη εστίαση με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε εύκολα την εστίαση.

1 MENU → [Διαμόρφωση] → [Επίπεδο κορύφωσης] → επιθυμητή ρύθμιση.

	Υψηλό	Ορίζει το επίπεδο κορύφωσης σε υψηλό.
	Μεσαίο	Ορίζει το επίπεδο κορύφωσης σε μεσαίο.
	Χαμηλό	Ορίζει το επίπεδο κορύφωσης σε χαμηλό.
✔	Ανενεργή	Δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία κορύφωσης.

Σημειώσεις

- Αν η βιντεοκάμερα εντοπίσει περιοχές υψηλής ευκρίνειας εντός της περιοχής εστίασης, το επίπεδο κορύφωσης προσαρμόζεται ανάλογα με το θέμα, τις συνθήκες λήψης ή τον χρησιμοποιούμενο φακό.
- Το περίγραμμα του εστιασμένου διαστήματος δεν ενισχύεται όταν η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Χρώμα κορύφωσης (NEX-VG10/ VG10E μόνο)

Ορίζει το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία κορύφωσης σε χειροκίνητη εστίαση.

1 MENU → [Διαμόρφωση] → [Χρώμα κορύφωσης] → επιθυμητή ρύθμιση.

✓	Λευκό	Τονίζει τα περιγράμματα με λευκό χρώμα.
	Κόκκινο	Τονίζει τα περιγράμματα με κόκκινο χρώμα.
	Κίτρινο	Τονίζει τα περιγράμματα με κίτρινο χρώμα.

Σημείωση

- Το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν το [Επίπεδο κορύφωσης] είναι ρυθμισμένο σε [Ανενεργή].